LG
Life's Good

PORTUGUÊS
ENGLISH

Guia do Utilizador
User Guide

LG L Bello Dual

LG-D335E

MFL68925701 (1.0)

www.lg.com

PORTUGUÊS

Guia do Utilizador

- As imagens de ecrã e as ilustrações podem ser diferentes daquelas que aparecem no telefone.
- Parte do conteúdo deste guia poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços. Todas as informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

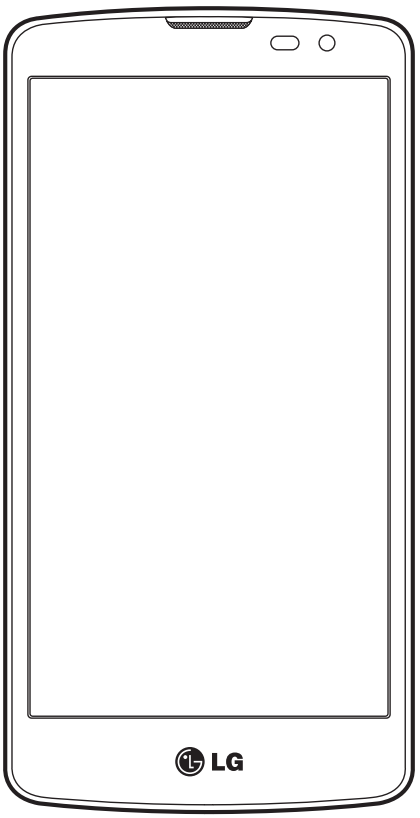

Índice

Directrizes para uma utilização segura e eficiente 5

Aviso importante 14

Conhecer o seu telefone.....20

Descrição do telefone 20
Instalar o cartão SIM e a bateria 22
Carregar o seu telefone 24
Utilizar o cartão de memória.....25
Bloquear e desbloquear o ecrã 26
Knock Code.....27
KnockON.....28

O seu ecrã inicial 29

Sugestões relativamente ao ecrã táctil...29
Ecrã inicial.....30
Ecrã inicial expandido 31
Personalizar o ecrã inicial.....31
Voltar a aplicações utilizadas recentemente 33
Painel de notificações.....33
Abrir o painel de notificações.....34
Ícones de indicação na barra de estado .34
Utilizar o Duplo SIM 36
Teclado no ecrã 37
Introduzir letras acentuadas.....37

Configuração da conta Google.....38

Ligação a redes e dispositivos.....39

Wi-Fi 39
Ligar a Redes Wi-Fi.....39
Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi 39
Bluetooth.....40
Partilhar a ligação de dados do telefone.41
Wi-Fi Direct 43
Ligações ao PC através de um cabo USB 43

Chamadas 45

Fazer uma chamada 45
Fazer chamadas para os seus contactos 45
Atender e rejeitar uma chamada.....45
Ajustar o volume na chamada.....45
Fazer uma segunda chamada 46
Ver o seu registo de chamadas 46
Definições de chamadas.....47

Contactos 48

Procurar um contacto 48
Adicionar um novo contacto.....48
Contactos favoritos 48
Criar um grupo 49

Mensagens.....50

Enviar uma mensagem 50
Caixa encadeada 51
Alterar as suas definições de mensagem 51

E-mail.....52

Gerir uma conta de e-mail 52
Trabalhar com pastas de contas 52
Compor e enviar e-mail 53

Câmara e vídeo 54
Abrir a aplicação Câmara 54
Conhecer o ecrã da câmara 54
Tirar fotografias 55
Gravar vídeos 55
Definições da câmara e vídeo 56
Captura por gestos 57
Ver as suas fotografias 57
Opções da Galeria 58
Atribuir fotografias 59
Opções de vídeo 59
Live Zoom 61
Galeria 61
Trabalhar com fotografias 62
Partilhar um vídeo 63
Eliminar um vídeo 63
QSlide durante a reprodução de vídeos .64

Função 65
QuickMemo+ 65
Utilizar as opções do QuickMemo+ 66
Visualizar o QuickMemo+ guardado 66
QSlide 67
Teclado inteligente 68
Mova o cursor utilizando a barra de espaços 68
Introduza a palavra sugerida utilizando o controlo de gestos 68
LG SmartWorld 69
Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone 69

Multimédia 70
Música 70
Adicione ficheiros de música ao seu telefone 70
Transferir música utilizando a Dispositivo multimédia (MTP) 70
Reproduzir uma música 70

Utilitários 73
Configurar o seu alarme 73
Utilizar a sua calculadora 73
Adicionar um evento ao calendário 73
Gravador de voz 74
Gravar um som ou voz 74
Enviar a gravação de voz 74
Tarefas 75
Google+ 75
Pesquisa por Voz 75
Transferências 76

A Web 77
Internet 77
Utilizar a barra de ferramentas da Web .77
Ver páginas Web 77
Abrir uma página 77
Pesquisar por voz na Web 78
Marcadores 78
Histórico 78
Utilizar o Browser Pop-up 78
Chrome 79
Ver páginas Web 79

Índice

Abrir uma página.....79
Sincronizar com outros dispositivos.....79

Definições 80
Redes.....80
Som.....83
Ecrã.....85
Geral 87

Software do PC (LG PC Suite).....94

Actualização do software do telefone ...97
Actualização do software do telefone.....97

Acerca deste Manual de utilização.....99
Acerca deste Manual de utilização.....99
Marcas comerciais 100

Acessórios 101

Resolução de problemas.....102

FAQ 106

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas.

Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-D335E foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,634 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,723 W/kg (10 g).

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

⚠ AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.

- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o telefone se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo,

tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.

- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o telefone a uma temperatura entre os 0 e os 40 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-D335E** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em **http://www.lg.com/global/declaration**

Agência de contacto para a conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Eliminação do seu equipamento antigo

1 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.

2 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.

3 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Eliminação de baterias/acumuladores usados

1 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.

2 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.

3 A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.

4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Aviso importante

Leia o seguinte antes de utilizar o seu telefone!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Geral** > **Aplicações**.

2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a que pretende desinstalar.

3 Toque em **Desinstalar**.

2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a duração da bateria desligando funções que não têm de estar constantemente activas em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio quando não as estiver a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.

- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.
- Quando utilizar aplicações transferidas, verifique o nível de carregamento da bateria.

NOTA: Se premir acidentalmente a tecla Ligar e Desligar/Bloquear com o dispositivo no bolso, o ecrã desliga-se automaticamente para economizar bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Geral** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria.**

O estado (se se encontra em carregamento ou não) e o nível (percentagem de carga) da bateria são apresentados na parte superior do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Geral** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de utilização da bateria é apresentado no ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

3. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

⚠ AVISO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

Aviso importante

⚠ AVISO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

4. Utilizar um padrão de desbloqueio

Defina um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Selec. bloq. do ecrã** > **Padrão**. Isto abre um ecrã que o guia no processo de desenho de um padrão de desbloqueio do ecrã. Poderá ter de criar um PIN de cópia de segurança como medida de precaução, caso se esqueça do padrão de desbloqueio.

Cuidado: crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança criado ao definir um padrão de bloqueio.

⚠ AVISO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não se conseguir lembrar do seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

< Se se esqueceu do padrão >

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, prima o botão **Esqueceu o padrão?** no fundo do ecrã. É-lhe então

pedido que inicie sessão com a sua conta do Google, ou tem de introduzir o PIN de cópia de segurança que introduziu quando criou o padrão de bloqueio.
Se não tiver criado uma conta do Google no telefone, ou se se tiver esquecido o PIN de cópia de segurança, terá de efectuar uma reinicialização total.

< Se se esqueceu do PIN ou da senha >

Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe, terá de executar uma reinicialização total.

Cuidado: se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados.

NOTA: se não iniciou sessão na conta Google e se se esqueceu do padrão de desbloqueio, terá de introduzir o PIN de cópia de segurança.

5. Utilizar a reinicialização total (reinicialização de fábrica)

Se o seu telefone não for reposto para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo.

1. Desligue a corrente.
2. Prima e mantenha premida a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear + tecla de reduzir o volume** na parte posterior do telefone.
3. Liberte a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** apenas quando for apresentado o logótipo LG e, imediatamente a seguir, prima e mantenha premida novamente a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**.
4. Liberte todas as teclas quando for apresentado o ecrã de reinicialização total de fábrica.
5. Prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** para continuar ou prima qualquer **tecla de volume** para cancelar.
6. Prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** mais uma vez para confirmar ou qualquer das **teclas de volume** para cancelar.

Aviso importante

AVISO

Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados do utilizador, bem como as licenças DRM serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar uma Reinicialização total.

6. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, podendo manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando-as e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

1 Toque na **tecla Recente** . Será apresentada uma lista de aplicações utilizadas recentemente.

2 Toque na aplicação a que pretende aceder. Esta acção não impede a execução da aplicação anterior em segundo plano no telefone. Certifique-se de que toca na **tecla Voltar** para sair de uma aplicação depois de a utilizar.

- Para remover uma aplicação da lista de aplicações recentes, deslize o dedo sobre a pré-visualização da aplicação para a direita ou esquerda. Para limpar todas as aplicações, toque em **Limpar tudo**.

7. Transferir música, fotografias e vídeos através da Dispositivo multimédia (MTP)

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Geral** > **Armazenamento** para verificar o estado do suporte de armazenamento.

2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.

3 Deslize a barra de estado para baixo, toque em **Toque para mais opções USB** e seleccione a opção **Dispositivo multimédia (MTP)**.

4 Abra a pasta da memória no PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir ficheiros do PC para a pasta de memória do dispositivo e vice-versa.

5 Depois de transferir os ficheiros, deslize a barra de estado para baixo e toque em **Toque para mais opções USB** e seleccione **Carregar telefone** na lista de tipos de ligação USB.

8. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O seu telefone está equipado com uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

9. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC

Certifique-se que desliga o telefone do PC ao ligar ou desligar o PC, uma vez que isso pode resultar em erros no PC.

Conhecer o seu telefone

Descrição do telefone

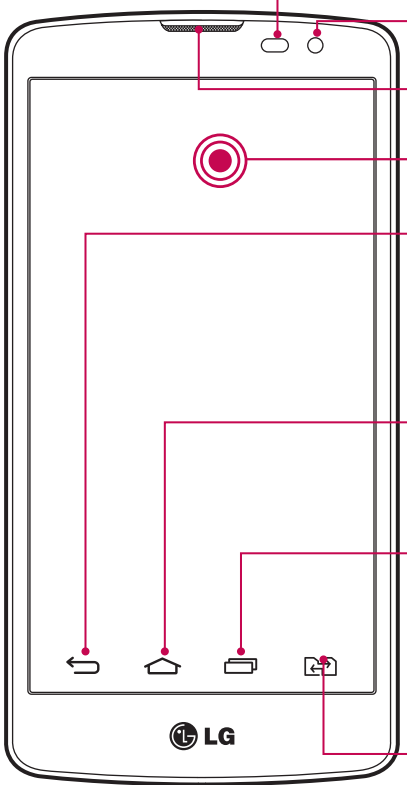

Sensor de proximidade

Lente da câmara frontal

Auricular

Ecrã táctil

Tecla Voltar

- Voltar ao ecrã anterior. Também permite fechar itens pop-up, como menus ou caixas de diálogo, e o teclado no ecrã.

Tecla Início

- Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Recente

- Mostra as aplicações utilizadas recentemente. Se tocar continuamente nesta tecla, abre-se o menu de opções disponíveis.

Tecla de alternância de SIM

Toque na tecla para selecção de SIM1/SIM2 (o cartão SIM seleccionado encontra-se assinalado por um rectângulo no ícone de RSSI). Prima continuamente a tecla para ir para as Definições de Dual SIM.

NOTA : sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

⚠ AVISO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.

Microfone

Tomada do auricular

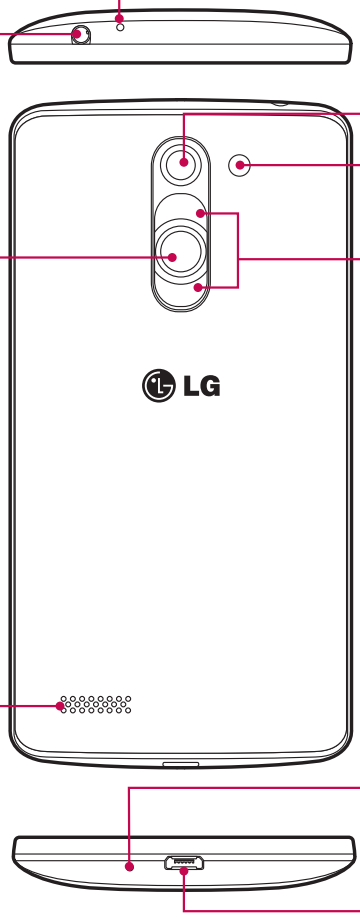

Lente traseira da câmara

Flash

Tecla Ligar e Desligar/ Bloquear

- Ligue e desligue o telefone mantendo premida esta tecla
- Prima ligeiramente para bloquear/desbloquear o ecrã

Teclas de volume (com o ecrã desligado)

- Premir continuamente a tecla para cima para iniciar o QuickMemo
- Premir continuamente a tecla para baixo para iniciar a Câmara

Altifalante

Microfone

Carregador/porta USB

⚠ AVISO

- Esta peça fecha o compartimento da bateria.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo telefone, tem de o configurar.

1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa traseira com a unha do polegar conforme ilustrado na figura abaixo.

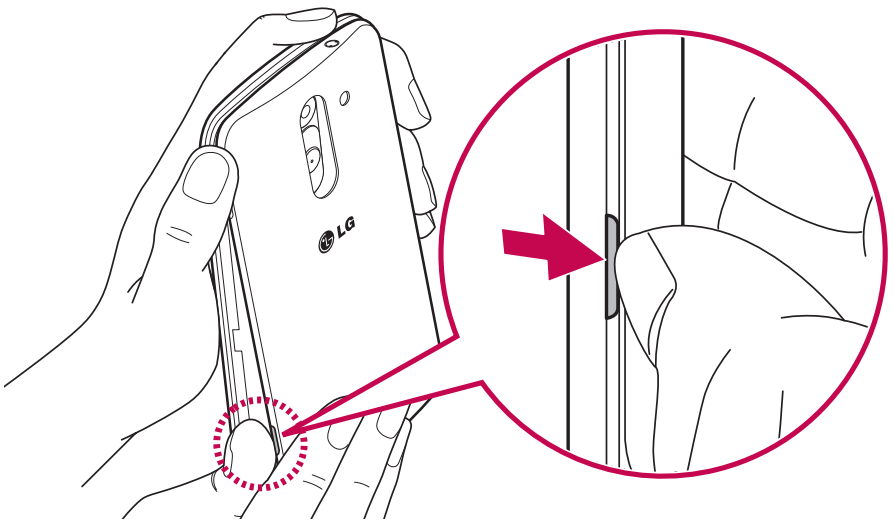

2 Introduza o cartão SIM na respectiva ranhura inferior, conforme ilustrado na figura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

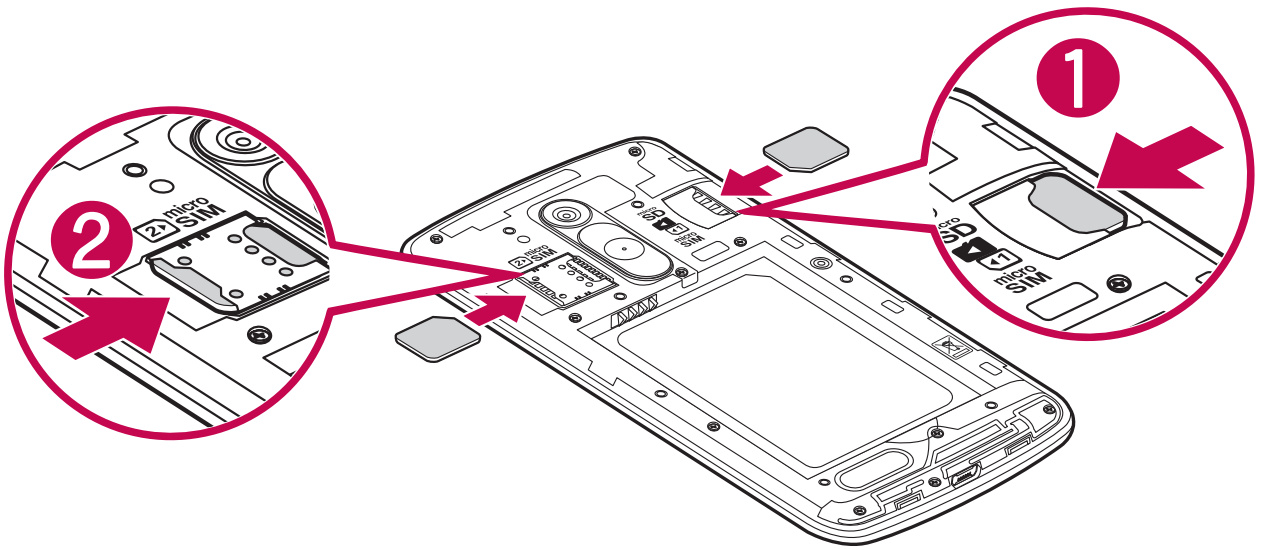

3 Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).

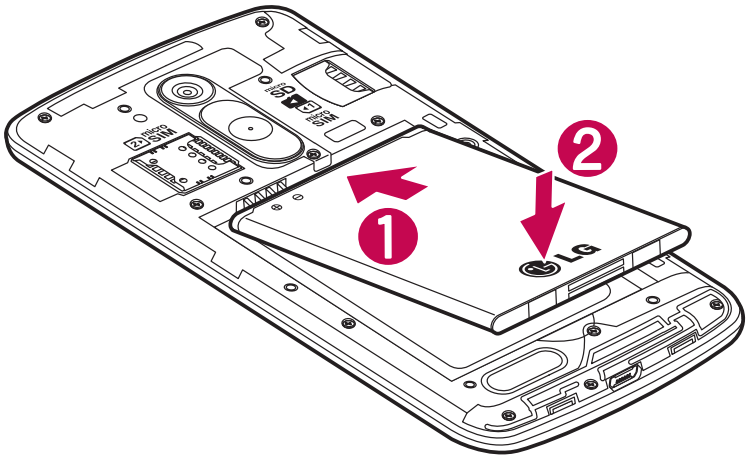

4 Alinhe a tampa traseira sobre o compartimento da bateria (1) e pressione-a até ficar encaixada (2).

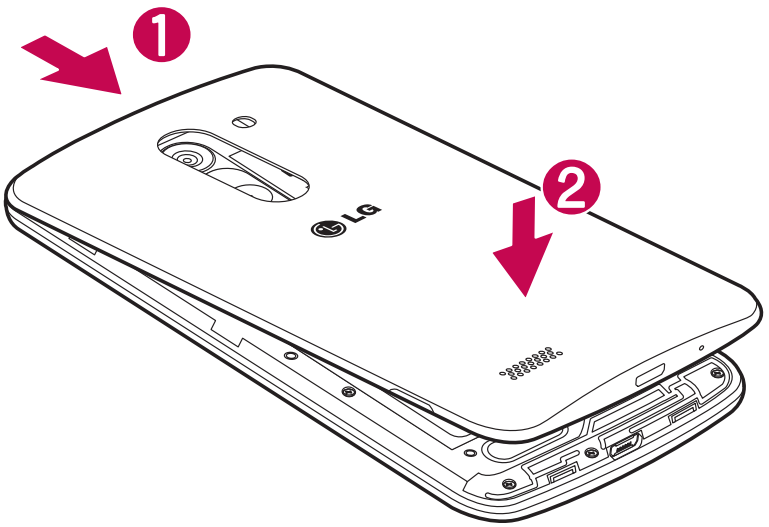

Carregar o seu telefone

Carregue a bateria antes de a utilizar pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo ao estabelecer a ligação entre ambos através de um cabo USB.

⚠ AVISO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. Se utilizar carregadores, baterias ou cabos não aprovados, poderá causar atrasos no carregamento da bateria ou poderá ser apresentada uma mensagem sobre o atraso no carregamento. Poderá também provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.

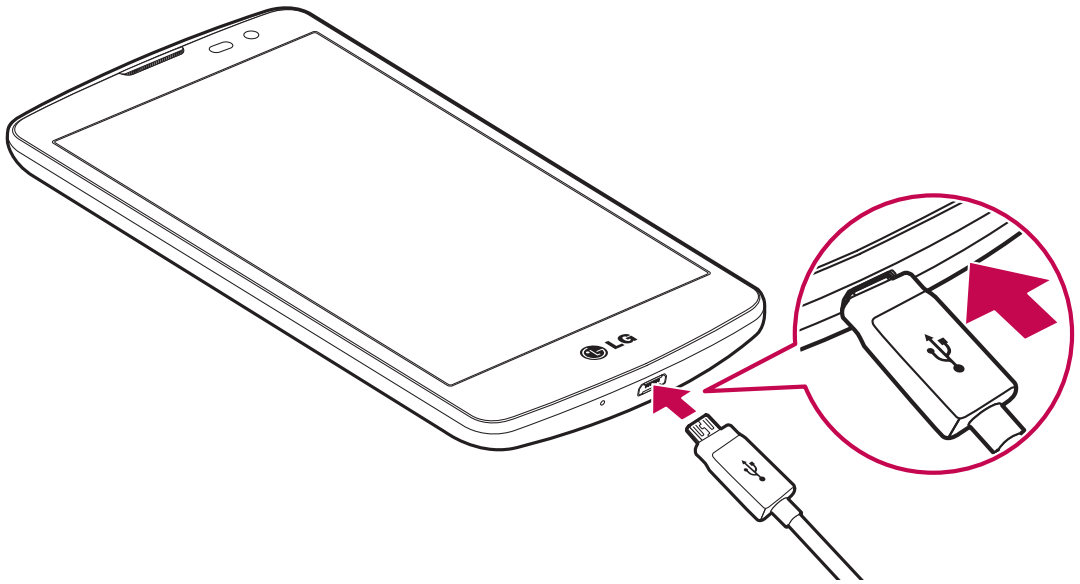

NOTA:

- Quando carregar a bateria pela primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.
- NOTA: não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver a carregar.

Utilizar o cartão de memória

O seu telemóvel suporta a utilização de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com uma capacidade máxima de 32 GB. Estes cartões de memória são concebidos especificamente para telemóveis e outros dispositivos de dimensões muito reduzidas, sendo ideais para armazenar ficheiros multimédia, tais como música, programas, vídeos e fotografias para utilização com o seu telemóvel.

Para inserir um cartão de memória:

Introduza o cartão de memória na respectiva ranhura superior. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão de memória está virada para baixo.

Para retirar o cartão de memória em segurança:

Toque em > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Geral** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.

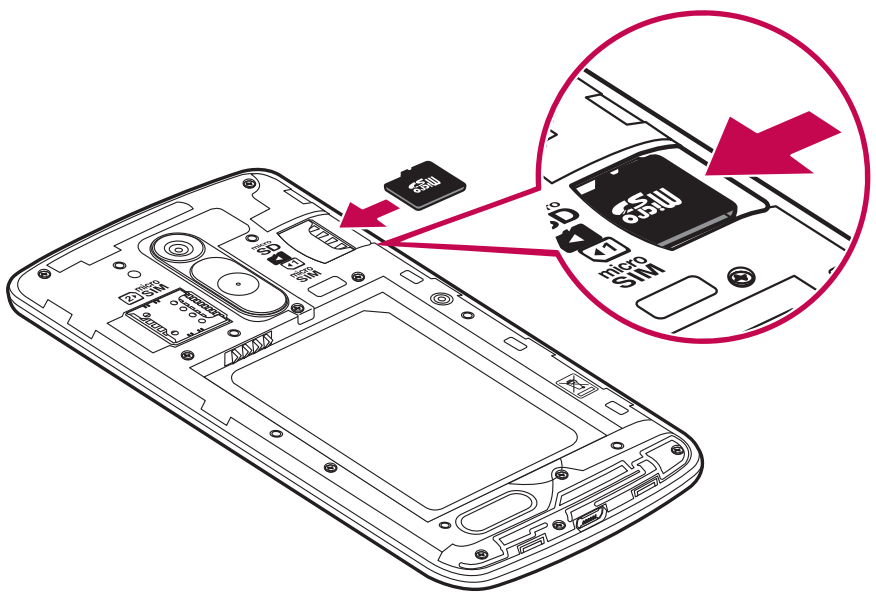

NOTA:
- Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o seu telefone. A utilização de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.
- É importante desmontar o cartão de memória antes de o retirar do telefone para evitar danificar o cartão ou os dados armazenados no mesmo.

Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA : todos os ficheiros do seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

1. Toque em para abrir a lista de aplicações.
2. Percorra a lista e toque em **Definições** > separador **Geral** > **Armazenamento**.
3. Toque em **Desmontar cartão SD**.
4. Toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo**.
5. Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

NOTA : se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante um período de tempo, o ecrã desliga-se e bloqueia-se automaticamente. Isto ajuda a impedir toques acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** para bloquear o telefone.

Se houver programas em execução quando bloquear o ecrã, estes poderão continuar em execução no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para activar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** ⊙. É apresentado o Ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.

Knock Code

A funcionalidade Knock Code permite-lhe tocar no ecrã com o seu próprio padrão Knock Code utilizando o ecrã dividido em 4 quadrados para o ligar ou desligar facilmente. Pode desactivar esta funcionalidade nas definições do ecrã de bloqueio.

NOTA:

- Se introduzir o Knock Code errado 6 vezes, será obrigatoriamente reencaminhado para a página de início de sessão/PIN de recuperação da sua Conta do Google.
- Utilize a ponta do dedo em vez da unha para tocar no ecrã e, desta forma, ligá-lo ou desligá-lo.
- Quando o Knock Code não estiver em utilização, pode usar a função Knock On tocando no ecrã.

1 No Ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Definições** > separador **Ecrã**.

2 Toque em **Bloqueio de ecrã** > **Selec. bloq. do ecrã** > **Knock Code**.

3 Toque nos quadrados seguindo um padrão para definir o seu Knock Code.

O seu padrão Knock Code pode consistir entre 3 e 8 toques. Toque em Feito quando tiver terminado.

Definir Knock Code
Toque nos quartos 3-8 vezes para definir o knock code. Quanto mais toques, maior o nível de segurança.
Cancelar
Continuar

Desbloquear o ecrã utilizando o Knock Code

Pode desbloquear o ecrã utilizando o padrão Knock Code táctil já definido por si.

1 Quando o ecrã se desligar, prima a tecla Ligar e Desligar.
2 Aplique o padrão Knock Code definido anteriormente.

KnockON

É possível bloquear ou desbloquear o ecrã com dois simples toques.

Toque duas vezes no centro do ecrã para desbloquear rapidamente o ecrã. Para bloquear o ecrã, toque duas vezes na barra de estado de qualquer ecrã (excepto no visor da câmara) ou numa área vazia do ecrã inicial.

Para activar a funcionalidade KnockON

1 A partir do Ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Definições** > separador **Geral** > **Gestos**.
2 Coloque uma marca de verificação em **Ecrã lig./Desligado**.

NOTA: Ao ligar o ecrã, certifique-se de que não tapa o sensor de proximidade. Se o fizer, o ecrã desliga-se imediatamente depois de o ligar, para impedir que este se ligue inadvertidamente no bolso ou mala.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Toque – Um toque de um só dedo selecciona itens, ligações, atalhos e letras no teclado do ecrã.

Tocar e manter premido – Toque e mantenha premido um item no ecrã tocando no mesmo sem levantar o dedo até ocorrer uma acção. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contacto, toque continuamente no contacto na lista de contactos até ser apresentado o menu de contexto.

Arrastar – Toque continuamente num item por momentos e em seguida, sem levantar o seu dedo, mova-o no ecrã até à posição pretendida. Pode arrastar itens no ecrã inicial para os reposicionar.

Deslizar – Para deslizar, mova rapidamente o seu dedo ao longo da superfície do ecrã, sem parar ao tocar após o toque inicial (para que não arraste inadvertidamente um item). Por exemplo, pode deslizar o ecrã para cima ou para baixo para percorrer uma lista ou navegar pelos diferentes ecrãs iniciais deslizando da esquerda para a direita (e vice-versa).

Toque duplo – Toque duas vezes para ampliar uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque rapidamente duas vezes numa secção de uma página da internet para ajustar essa secção à largura do ecrã. Pode também tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom numa fotografia enquanto a visualiza.

Aproxime ou afaste os dedos para controlar o zoom – Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou imagens.

Rodar o ecrã – Em várias aplicações e menus, a orientação do ecrã ajusta-se à orientação física do dispositivo.

O seu ecrã inicial

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para tocar na opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Ecrã inicial

O ecrã inicial é o ponto de partida para várias aplicações e funcionalidades, e permite-lhe adicionar itens, como atalhos de aplicações ou widgets do Google, para lhe proporcionar acesso imediato a informações e aplicações. Trata-se do ecrã predefinido, acessível a partir de qualquer menu tocando em .

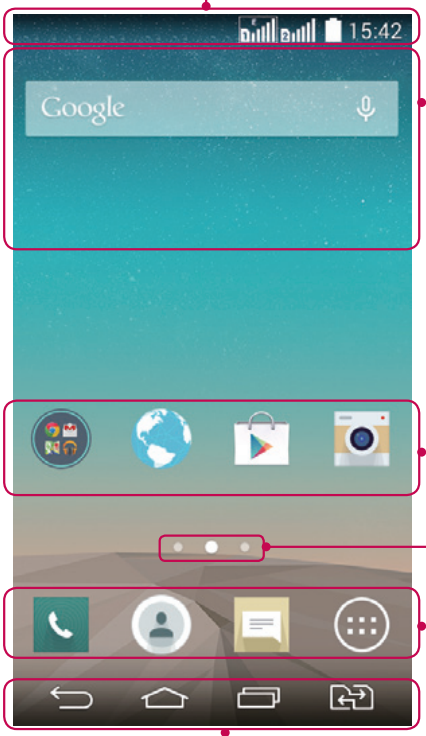

Barra de estado

Mostra as informações de estado do telefone, incluindo a hora, força do sinal, estado da bateria e ícones de notificação.

Widget

Os widgets consistem em aplicações autónomas acessíveis através do ecrã Aplicações ou do ecrã inicial, ou do ecrã inicial expandido. Ao contrário de um atalho, o widget é exibido como uma aplicação no ecrã.

Ícones de aplicações

Toque num ícone (aplicação, pasta, etc.) para abrir e utilizar.

Indicador de localização

Indica o ecrã inicial que está a visualizar.

Área de tecla rápida

Proporciona acesso de um só toque a uma função em qualquer ecrã inicial.

Botões tácteis do ecrã inicial

Tecla Voltar, tecla Início, tecla Recentes e tecla Troca de SIM

Ecrã inicial expandido

O sistema operativo proporciona vários ecrãs iniciais para fornecer mais espaço para adicionar ícones, widgets e outros.

- Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o ecrã inicial.

Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, widgets ou alterando o papel de parede.

O seu ecrã inicial

Para adicionar itens ao seu ecrã inicial

1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
2 No menu Modo de adição, seleccione o item que pretende adicionar. O item adicionado é apresentado no ecrã inicial.
3 Arraste-o para a localização pretendida e levante o dedo.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Remover um item do ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para .

Para adicionar uma aplicação como Tecla rápida

- No menu Aplicações ou no ecrã inicial, toque e mantenha premido um ícone de aplicação e arraste-o para a área da tecla rápida. É possível adicionar até 6 aplicações.

Remover uma aplicação da área de tecla rápida

- Toque e mantenha premida a tecla rápida pretendida e arraste-a para .

NOTA: Não é possível remover a tecla **Aplicações**.

Personalizar os ícones das aplicações no ecrã inicial

1 Toque e mantenha premido um ícone de aplicação até que o mesmo se desbloqueie da posição actual. Em seguida, largue-o no ecrã. O ícone de edição é exibido no canto superior direito da aplicação.
2 Toque novamente no ícone da aplicação e seleccione o design e o tamanho pretendidos para o ícone.
3 Toque em **OK** para guardar as alterações.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

1 Toque em [▭]. Será apresentada uma lista de aplicações utilizadas recentemente.
2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Ou toque em [↩] para voltar ao ecrã anterior.

Painel de notificações

As notificações alertam-no para a chegada de mensagens novas, eventos do calendário e alarmes, bem como para eventos em curso, por exemplo, durante uma chamada.

Sempre que receber uma notificação, será apresentado o seu ícone no canto superior do ecrã. Os ícones de notificações pendentes aparecem no lado esquerdo e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou capacidade da bateria, aparecem no lado direito.

NOTA: as opções disponíveis podem variar consoante a região ou o fornecedor de serviços.

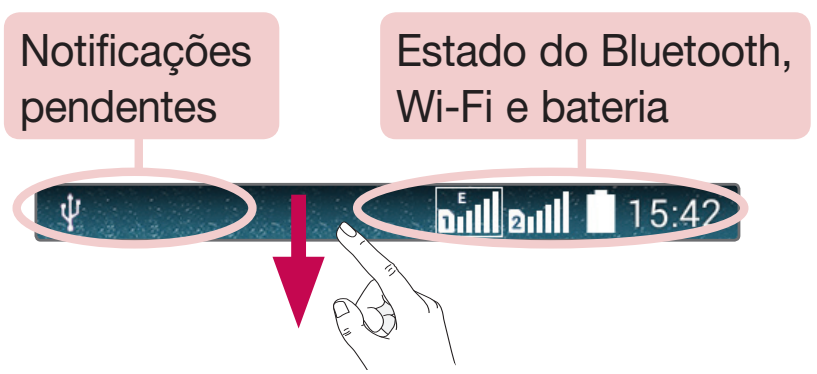

O seu ecrã inicial

Abrir o painel de notificações

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações.

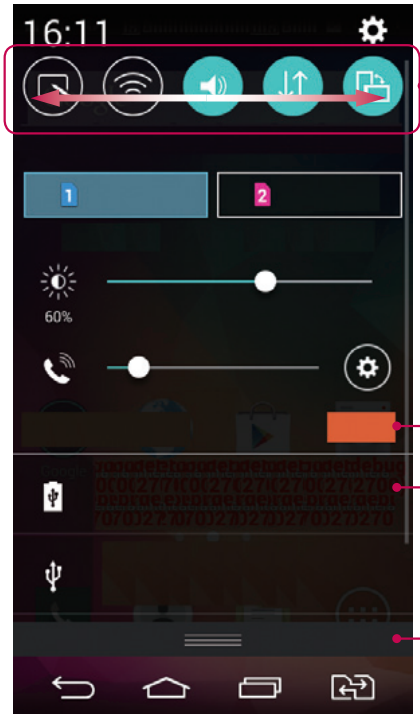

Área de alternação rápida

Toque numa das teclas de alternação rápida para ligá-la ou desligá-la. Toque e mantenha premida a tecla para aceder ao menu de definições da função. Para ver mais teclas de alternação, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita. Toque em para remover, adicionar ou dispor novamente as teclas de alternação.

Toque para limpar todas as notificações.

Notificações

São listadas as notificações actuais com uma breve descrição. Toque numa notificação para a ver.

Para fechar o painel de notificações, toque e arraste o separador em direcção à parte superior do ecrã.

Ícones de indicação na barra de estado

Os ícones de indicação aparecem na barra de estado na parte superior do ecrã para aceder às chamadas não atendidas, mensagens novas, eventos do calendário, estado do dispositivo e outras opções.

Os ícones apresentados na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Os ícones apresentados no quadro seguinte são alguns dos mais comuns.

Ícone	Descrição
	Nenhum cartão SIM inserido
	Sem sinal de rede disponível
	Modo de voo ligado
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auscultador com fios ligado
	Chamada em curso
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Aviso do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz disponível
	Nova mensagem de texto ou multimédia
	Está a ser reproduzida uma música

Ícone	Descrição
	O toque está silenciado
	Modo vibração ligado
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	GPS está ligado
	A sincronizar dados
	Nova mensagem de Gmail disponível
	Nova mensagem do Hangouts disponível
	Escolher método de entrada
	O hotspot móvel está activo

NOTA: a localização dos ícones na barra de estado pode ser diferente de acordo com a função ou serviço.

Utilizar o Duplo SIM

Quando são introduzidos dois cartões SIM no seu telefone, a informação dos cartões SIM é apresentada na gaveta de notificação. Ao premir a tecla de alteração de SIM, o SIM actualmente activo é alterado.

NOTA: se estiver inserido apenas um cartão SIM ou se um dos cartões SIM estiver desligado, a opção de alteração de SIM não está disponível e a tecla de alteração de SIM não funciona. Durante uma chamada, ao enviar uma mensagem ou ao utilizar um serviço de dados, os RSSI de outros SIM podem ser apresentados como "No service" (Sem serviço) devido ao estado de serviço da rede.

⚠ **AVISO**
Se se encontrar fora da área de serviço, o seu dispositivo poderá consumir mais bateria.

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto

Toque uma vez para colocar em maiúsculas a letra seguinte que introduzir. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos.

Toque para aceder às definições do teclado. Toque continuamente para aceder ao modo de entrada de voz, ou ao Bloco de Notas.

Toque para introduzir um espaço.

Toque para criar uma nova linha.

Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configuração da conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e seleccionar como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

OU

- Toque em > > separador **Aplicações** > seleccione uma aplicação Google, como o **Gmail** > seleccione **Nova** para criar uma nova conta.

Se tiver uma conta Google, toque em **Existente**, introduza o endereço e a palavra-passe do e-mail e, em seguida, toque em .

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

O Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.

Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar, para aumentar a duração da bateria.

NOTA: Se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **DESLIGADO**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais pelo uso de dados móveis.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

1. Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Redes** > **Wi-Fi**.
2. Defina o **Wi-Fi** como **LIGADO** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
3. Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
   - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
4. Toque numa rede para ligar à mesma.
   - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes)
5. A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, mas não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, intercepção ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Redes** > defina o **Bluetooth** como **LIGADO**.

2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. Verá a opção para mostrar dispositivo e a opção de pesquisa de dispositivos. De seguida, toque em **Procurar aparelhos** para visualizar os dispositivos dentro do alcance do Bluetooth.

3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o outro dispositivo.

NOTA: alguns dispositivos, especialmente auriculares e kits mãos-livres para automóvel, poderão ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, irá ser-lhe pedido para o introduzir.

Enviar dados utilizado a função sem fios Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou item, como um contacto, evento do calendário ou ficheiro multimédia de uma aplicação adequada ou de **Transferências**.

2 Seleccione a opção para enviar dados através de Bluetooth.

NOTA: o método para seleccionar uma opção poderá variar de acordo com o tipo de dados.

3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

Receber dados utilizando a função sem fios Bluetooth

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Redes** > defina o **Bluetooth** como **LIGADO**.

2 Toque no menu **Bluetooth** novamente e seleccione a caixa de verificação na parte superior do ecrã para ficar visível noutros dispositivos.

NOTA: para seleccionar o tempo em que o dispositivo vai estar visível, toque em > **Tempo limite de visibilidade**.

3 Seleccione **Aceitar** para confirmar se está disposto a receber dados do dispositivo.

Partilhar a ligação de dados do telefone

A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um Ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca da partilha de ligação e de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite http://www.android.com/tether.

Ligação a redes e dispositivos

Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Redes** > **Partilha de ligação & Redes** > interruptor **Partilha de acesso Wi-Fi** para activar.

2 Introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.

SUGESTÃO! Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com partilha de ligação por USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Redes** > **Partilha de ligação & Redes** > **Partilha de acesso Wi-Fi**.

2 Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo **Configurar hotspot Wi-Fi** abre-se.
- Pode alterar o **Nome do Wi-Fi (SSID)** visualizado por outros dispositivos durante a procura de redes Wi-Fi.
- Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), através de uma chave pré-partilhada (PSK).
- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de senha à caixa de diálogo **Configurar hotspot Wi-Fi**. Se definir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

3 Toque em **Guardar**.

ATENÇÃO! Se definir a opção de segurança como Aberta, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct suporta uma ligação directa entre dispositivos compatíveis com Wi-Fi sem um ponto de acesso. Devido ao elevado uso da bateria do Wi-Fi Direct, recomenda-se que ligue o dispositivo a uma tomada de parede enquanto utiliza a função Wi-Fi Direct. Seleccione antecipadamente a opção Rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct e verifique se os utilizadores estão ligados à mesma rede.

Para ligar o Wi-Fi Direct:

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Redes** > **Wi-Fi.**

2 Toque na **tecla Menu** > **Wi-Fi Direct**.

3 Seleccione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.

Ligações ao PC através de um cabo USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo USB nos modos de ligação USB.

Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa

1 Ligue o telefone a um PC utilizando um cabo USB.

2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de alterar as definições manualmente. Deslize a barra de estado para baixo > **Toque para mais opções USB** e, em seguida, seleccione **Dispositivo multimédia (MTP)**.

3 Pode agora visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1. Utilize o cabo USB para ligar o telefone a um PC com o Windows Media Player instalado.
2. Seleccione a opção **Dispositivo multimédia (MTP)**. Quando estiver ligado, é apresentada uma janela pop-up no PC.
3. Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
4. Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
5. Seleccione e arraste os ficheiros que pretende para a Lista para sincronização.
6. Inicie a sincronização.

- Para sincronizar com o Windows Media Player, terão de ser cumpridos os seguintes requisitos.

Itens	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou posterior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou posterior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior à 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas

Fazer uma chamada

1 Toque em para abrir o teclado.
2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
3 Toque no ícone para fazer uma chamada.
4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Terminar** .

SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em 0+.

Fazer chamadas para os seus contactos

1 Toque em para abrir os seus contactos.
2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Procurar contactos**.
3 Na lista, toque no a que pretende ligar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, deslize o em qualquer direcção para atender a chamada recebida.
Deslize o em qualquer direcção para rejeitar uma chamada recebida.

Ajustar o volume na chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume na parte posterior do telefone.

Fazer uma segunda chamada

1 Durante a primeira chamada, toque na **tecla Menu** > **Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder aos números marcados recentemente tocando em **Registo de chamadas** ou pode procurar contactos tocando em **Contactos** e seleccionando o contacto para o qual pretende ligar. Além disso, pode procurar contactos tocando em **Favoritos** ou **Grupos**.

2 Toque em para fazer a chamada.

3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.

4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em **Conferência** para fazer uma chamada de conferência.

5 Para terminar chamadas activas, toque em **Terminar** ou toque em e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione o ícone **Desligar**.

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No Ecrã inicial, toque em e seleccione **Registo de chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO!

- Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.
- Toque na **tecla Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens guardados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

1 No ecrã inicial, toque em .

2 Toque em .

3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Contactos

Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã inicial

1 Toque em para abrir os seus contactos.
2 Toque em **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto

1 Toque em , introduza o novo número do contacto e, em seguida, toque na **tecla Menu** . Toque em **Adicionar a contactos** > **Novo contacto**.
2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagens. Seleccione entre **Tirar fotografia** ou **Seleccione a partir da galeria**.
3 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
4 Toque em **Guardar**.

Contactos favoritos

Pode classificar contactos utilizados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

1 Toque em para abrir os seus contactos.
2 Toque num contacto para ver os detalhes correspondentes.
3 Toque na estrela no canto à direita do nome do contacto. A estrela fica dourada.

Remover um contacto da lista de favoritos

1 Toque em para abrir os seus contactos.
2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os respectivos detalhes.
3 Toque na estrela amarela no canto direito do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Criar um grupo

1 Toque em para abrir os seus contactos.
2 Toque em **Grupos** e toque na **tecla Menu** . Seleccione **Novo grupo**.
3 Introduza o nome do novo grupo. Também pode definir um toque para o grupo recentemente criado.
4 Toque em **Guardar** para guardar o grupo.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

Mensagens

O seu telefone combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

1 Toque em no ecrã inicial e toque em para abrir uma mensagem em branco.
2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar mais do que um contacto.

NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

3 Toque no campo **Mensagem via SIM1/2** para começar a escrever a sua mensagem.
4 Toque em para abrir o menu Opções. Seleccione entre **Mensagem rápida**, **Inserir sorriso**, **Envio programado**, **Adicionar assunto** e **Cancelar**.

SUGESTÃO! Pode tocar no ícone para anexar o ficheiro que pretende partilhar com a mensagem.

5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
6 As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

⚠ AVISO:

- O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.
- Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do telefone estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

- Toque no ícone **Mensagens** no ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em **Definições**.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços, como o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as definições de conta de que necessita.

Gerir uma conta de e-mail

Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, o E-mail apresenta o conteúdo da sua caixa de entrada.

Para adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em > > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em > **Definições** > **Adicionar conta**.

Para alterar as definições de conta de e-mail:

- Toque em > > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em > **Definições** > **Definições gerais**.

Para eliminar uma conta de e-mail:

- Toque em > > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em > **Definições** > toque em > **Remover conta** > seleccione a conta a eliminar > **Remover** > seleccione **Sim**.

Trabalhar com pastas de contas

Toque em > > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em e seleccione **Pastas**.

Todas as contas incluem as pastas Recebidas, A enviar, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

1 Na aplicação **E-mail**, toque em .

2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgula.

3 Toque em para adicionar Cc/Bcc e toque em para anexar ficheiros, se necessário.

4 Introduza o texto da mensagem.

5 Toque em .

SUGESTÃO! Sempre que receber um novo e-mail na Caixa de entrada, receberá uma notificação com som ou vibratória.

Câmara e vídeo

Pode utilizar a câmara ou a câmara de vídeo para captar e partilhar fotografias e vídeos. O seu telefone inclui uma câmara de 8 MP com uma função de focagem automática, que permite captar fotografias e vídeos nítidos.

NOTA: certifique-se de que limpa a tampa de protecção da lente com um pano microfibras antes de tirar fotografias. Uma tampa da lente com dedadas pode provocar fotografias tremidas com um efeito "fantasma".

Abrir a aplicação Câmara

No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Câmara** .

OU

Toque no ícone **Câmara** a partir do ecrã inicial.

SUGESTÃO! Se tiver definido o seu telefone para utilizar o método de desbloqueio Deslizar, a partir do ecrã bloqueado, basta premir a tecla Ligar e Desligar/Bloquear , na parte posterior do telefone e, em seguida, arrastar o ícone Câmara para cima para abrir a aplicação Câmara.

Conhecer o ecrã da câmara

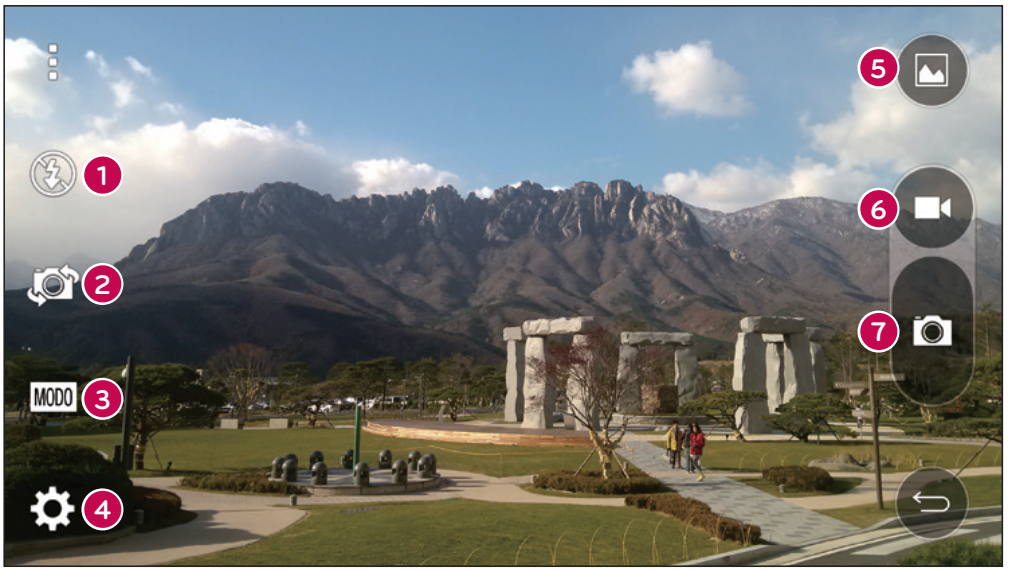

❶ **Flash** – Toque para **Ligar**, **Desligar** ou definir como **Automático**.
❷ **Trocar câmara** – Permite alternar entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara dianteira.
❸ **Modo** – Modo para seleccionar entre **Automático** e **Panorama**.
❹ **Definições** – Toque para ajustar as seguintes definições da câmara e de vídeo.
❺ **Galeria** – Toque para aceder à sua Galeria.
❻ **Botão Gravação de vídeo** – Toque para iniciar a gravação de um vídeo.
❼ **Botão Captar** – Toque para tirar uma fotografia.

Tirar fotografias

Tirar fotografias com a câmara incorporada do seu telefone é tão simples quanto escolher um motivo, apontar a objectiva e premir um botão.

Para tirar uma fotografia:

1 No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Câmara** .
2 Enquadre o motivo no ecrã.
3 Um quadrado em torno do motivo indica a focagem da câmara.
4 Toque em para tirar uma fotografia. A sua fotografia é guardada automaticamente na Galeria.

Gravar vídeos

Para além de tirar fotografias, pode gravar, ver e enviar vídeos com a câmara de vídeo incorporada do seu telefone.

1 No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Câmara** .
2 Enquadre o motivo no ecrã.
3 Toque em para iniciar a gravação do vídeo.
4 A duração da gravação é apresentada na parte superior do ecrã.

NOTA: toque em para tirar fotografias durante a gravação de vídeo.

5 Toque em para colocar a gravação de vídeo em pausa. Pode retomar a gravação tocando novamente em .

OU

6 Toque em para parar a gravação. O seu vídeo é guardado automaticamente na Galeria.

Definições da câmara e vídeo

A partir do modo de câmara, toque em cada ícone para ajustar as seguintes definições da câmara.

- **Flash :** Toque para **Ligar**, **Desligar** ou definir como **Automático**.
- **Trocar câmara :** para alternar entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara dianteira.
- **Modo :** modo para seleccionar entre **Automático** e **Panorama**.
  - **Automático:** capta uma fotografia automaticamente.
  - **Panorama:** cria uma fotografia de ecrã inteiro de uma vista panorâmica. Segure o telefone na horizontal, prima o obturador para iniciar e deslize lentamente a câmara pela cena.
- **Definições :** para ajustar as seguintes definições da câmara e de vídeo.
  - **Tamanho da Imagem:** define o tamanho da sua fotografia. Escolha entre **8M**, **W6M**, **5M** ou **3M**. Define o tamanho do seu vídeo. Escolha entre **FHD**, **HD** ou **WVGA**.
  - **Cheese shutter:** permite tirar fotografias com comandos de voz. Quando activado, basta dizer "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi" ou "LG" para tirar uma fotografia.
  - **Temporizador:** define o temporizador da sua câmara. É ideal se quiser fazer parte da fotografia.

- **Grelha:** facilmente utilizada para tirar melhores fotografias mantendo linhas horizontais e verticais.
- **Cartão SD:** defina a localização de armazenamento das suas fotografias. Escolha entre **IN** ou **SD**. Este menu só é apresentado depois de introduzir um cartão SD.
- **Ajuda:** permite saber mais sobre o funcionamento de uma função. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.

Captura por gestos

Tire uma fotografia com um gesto das mãos. Para tirar a fotografia, levante a mão até ser detectada pela câmara dianteira e aparecer uma caixa no ecrã.

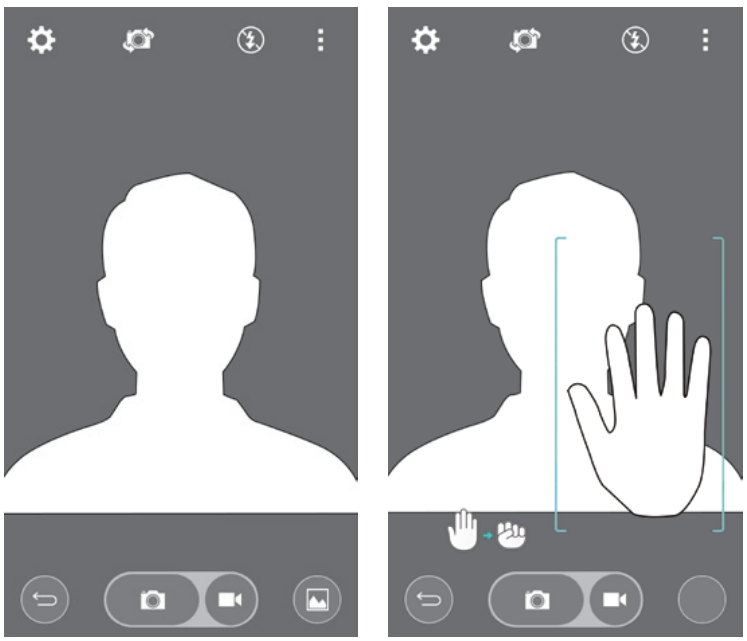

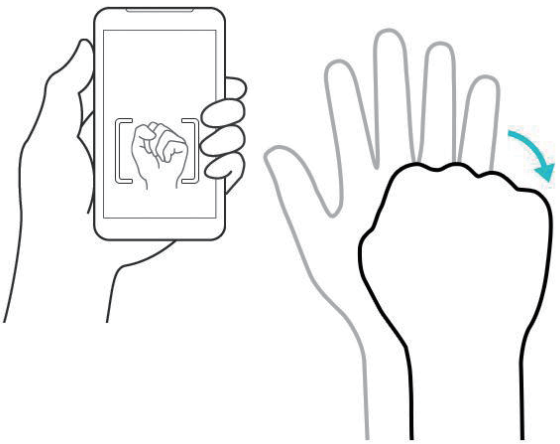

Ver as suas fotografias

A Galeria é o local onde pode aceder a imagens da câmara armazenadas. Pode vê-las numa apresentação de slides, partilhá-las com os seus amigos, eliminá-las e editá-las.

1 No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria** .

2 Seleccione uma localização e toque numa imagem para ver a sua fotografia.

Opções da Galeria

A aplicação Galeria apresenta as fotografias e vídeos armazenados, incluindo os captados com a aplicação Câmara e transferidos da Internet e de outros locais.

Se tiver uma Conta do Google no seu telefone, também poderá ver os seus álbuns Picasa na Internet na Galeria.

1 A partir do ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria** para ver as imagens armazenadas.
   - ▸ Arraste para a esquerda ou para a direita para ver mais álbuns.

2 Toque num álbum para abri-lo e para ver o seu conteúdo. (As fotografias e vídeos no álbum são apresentados por ordem cronológica.)

3 Toque numa fotografia num álbum para vê-la.

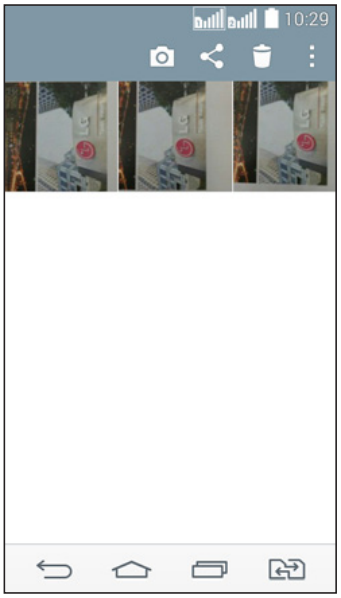

- ▸ Toque novamente num grupo de fotografias para revelar os seguintes ícones:
  - **Câmara:** abre a Câmara.
  - **Partilhar:** pode partilhar a fotografia através dos vários métodos, tais como Mensagens ou Bluetooth.
  - **Eliminar:** elimina a fotografia.
- ▸ Toque numa fotografia num álbum e, em seguida, toque em para as seguintes opções: **Definir imagem como**, **Mover**, **Copiar**, **Copiar para a bandeja de**

Clips, **Apresentar slides**, **Girar para a esquerda**, **Girar para a direita**, **Cortar**, **Adicionar localização**, **Renomear**, **Imprimir** e **Detalhes**.

- Toque na **tecla Voltar** para voltar ao ecrã anterior.

Atribuir fotografias

Depois de tirar uma fotografia, atribua-a como ID da imagem para uma entrada nos Contactos ou como a imagem de fundo do ecrã inicial (papel de parede).

1. No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria**.
2. Toque num álbum e toque numa imagem para visualizá-la.
3. Com a fotografia apresentada, toque em > **Definir imagem como**.
4. Seleccione uma opção.
   - **foto do contacto** para definir a fotografia como uma entrada nos Contactos como a ID da imagem. Toque numa entrada nos Contactos, corte a imagem e toque em **OK** para definir a fotografia.
   - **Wallpaper ecrã inicial** para definir a fotografia como imagem de fundo. Corte a imagem e toque em **OK** para definir a fotografia.
   - **Padrão de fundo do ecrã bloqueado** para definir a fotografia como uma imagem de fundo para o seu ecrã de bloqueio.
   - **Imagem de fundo** para definir a fotografia como imagem de fundo, corte a imagem e toque em **DEF. IMAGEM DE FUNDO** para definir a fotografia.

Opções de vídeo

A Galeria é o local onde pode aceder a imagens de vídeo armazenadas. Pode vê-las, partilhá-las com os seus amigos, eliminá-las e editá-las.

1. A partir do ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria** para ver os vídeos armazenados.
   - Deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais álbuns.
2. Toque num álbum para abri-lo e para ver o seu conteúdo. (As fotografias e vídeos no álbum são apresentados por ordem cronológica.)

3 Toque num vídeo para vê-lo. Pode aceder às seguintes opções:

- **QSlide:** activa uma sobreposição no ecrã do seu telefone para a utilização fácil de multitarefas.
- **Menu:** toque para aceder às opções **Relação de ecrã**, **Legenda**, **Partilhar**,**Definições**, **Detalhes.**
- **Captura de ecrã:** capta uma captura de ecrã durante a reprodução de um vídeo.

OBSERVAÇÃO: toque em > **Definições** > **Captura de ecrã** > **Ligado**.

- **Volume:** toque para apresentar a barra de deslizamento de Volume e, em seguida, ajuste o volume de reprodução na barra de deslizamento.
- **Bloquear/Desbloquear:** bloqueia as teclas tácteis para impedir toques acidentais.

Reproduzir um vídeo

1 A partir do ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria** para ver os vídeos armazenados.
   - Deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais álbuns.

2 Toque num álbum para abri-lo e para ver o seu conteúdo. (As fotografias e vídeos no álbum são apresentados por ordem cronológica.)

3 Toque num vídeo num álbum para o reproduzir.
   - Toque no vídeo para ver os controlos de reprodução.

NOTA: durante a reprodução de um vídeo, deslize o ecrã a partir da esquerda para cima ou para baixo para ajustar o brilho do ecrã. Durante a reprodução de um vídeo, deslize o lado direito do ecrã para cima ou para baixo para ajustar o som. Durante a reprodução de um vídeo, deslize o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) para avançar rapidamente ou retroceder.

Live Zoom

O Live Zoom permite-lhe aumentar e reduzir o zoom durante a reprodução de um vídeo para aumentar ou reduzir a zona da imagem desejada.

Enquanto vê um vídeo, aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom.

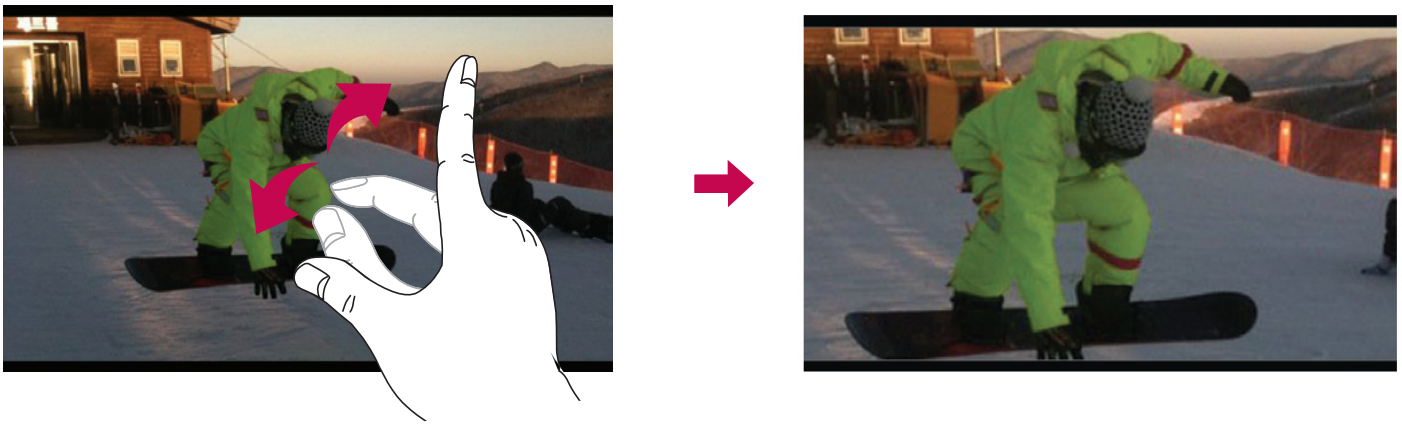

NOTA: não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.

Galeria

Abre a aplicação **Galeria** para visualizar álbuns das suas imagens e vídeos.

Abrir a aplicação Galeria

- No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria** .

Visualizar os seus álbuns

A aplicação **Galeria** apresenta as fotografias e vídeos guardados no seu telefone, incluindo os captados com a aplicação **Câmara** e transferidos da Internet e de outros locais.

- Toque num álbum para abri-lo e para ver o seu conteúdo.
- Toque numa fotografia ou vídeo num álbum para visualizá-lo.
- Toque na **tecla Menu** (no canto superior direito do ecrã) para aceder a **Novo album**, **Eliminar**, **Ocultar/Exibir álbum**, e **Definições**.
- Toque no **ícone Câmara** para voltar à aplicação Câmara.

Partilhar um álbum

Pode partilhar todo o conteúdo de um ou mais álbuns, ou imagens ou vídeos individuais de um álbum.

1. No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria**.
2. Toque sem soltar no álbum desejado, toque em **Partilhar**, seleccione a aplicação que pretende utilizar para partilhar as suas imagens e, em seguida, conclua o método de envio de forma adequada.

Trabalhar com fotografias

Utilize a aplicação **Galeria** para ver as fotografias tiradas com a aplicação **Câmara** e transferidas.

Ver e procurar fotografias

1. No ecrã inicial, toque na **tecla Aplicações** > **Galeria**.
2. Abra um álbum e toque numa fotografia.
3. Toque na **tecla Menu** (no canto superior direito do ecrã) para aceder a **Definir imagem como**, **Mover**, **Copiar**, **Copiar para a bandeja de Clips**, **Apresentar slides**, **Girar para a esquerda**, **Girar para a direita**, **Cortar**, **Adicionar/Remover localização**, **Renomear**, **Imprimir** ou **Detalhes**.

Ícone Modo da câmara

Toque aqui para aceder ao modo da câmara.

Ícone Galeria

Toque aqui para regressar à sua Galeria.

Ícone Editar

Toque aqui para editar a sua fotografia.

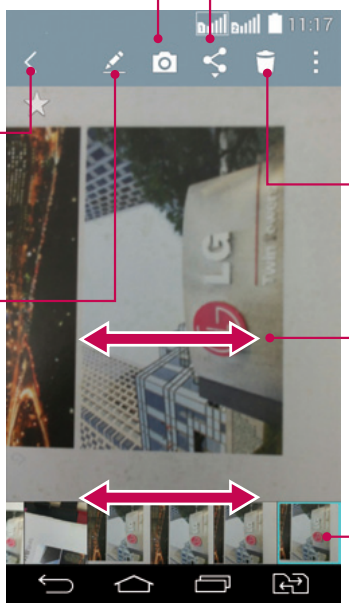

Ícone Partilhar

Toque aqui para partilhar a fotografia utilizando o método que seleccionar.

Ícone Eliminar

Toque aqui para eliminar a fotografia.

Deslize na horizontal para percorrer as fotografias no álbum actual.

Deslize aqui para percorrer rapidamente as imagens no álbum e, em seguida, toque naquela que deseja ver.

Partilhar um vídeo

1 Abra um álbum para ver o seu conteúdo e, em seguida, toque no ícone **Partilhar** na parte superior do ecrã Galeria.

2 Assinale o(s) vídeo(s) que deseja partilhar, toque em **Partilhar** na parte inferior do ecrã, seleccione como deseja partilhar o(s) ficheiro(s) e, em seguida, conclua conforme necessário.

Eliminar um vídeo

1 Abra um álbum para ver o seu conteúdo e, em seguida, toque no ícone **Eliminar** na parte superior do ecrã Galeria.

2 Assinale o(s) vídeo(s) que deseja eliminar, toque em **Eliminar** na parte inferior do ecrã e, em seguida, toque em Sim para confirmar.

QSlide durante a reprodução de vídeos

Pode reproduzir vídeos numa janela QSlide que lhe permite utilizar aplicações durante a reprodução do vídeo.

1. Abra a aplicação **Galeria** e inicie a reprodução do vídeo.
2. Toque no ícone **QSlide** no canto superior direito do ecrã para activar a função QSlide para reproduzir o vídeo numa janela QSlide.
3. Para fechar a janela QSlide, toque em no canto superior direito da respectiva barra de título.

Função

QuickMemo+

A função **QuickMemo+** permite-lhe criar notas e captar imagens do ecrã. Efectue capturas de ecrã, desenhe nas imagens e partilhe-as com familiares e amigos com a função QuickMemo+.

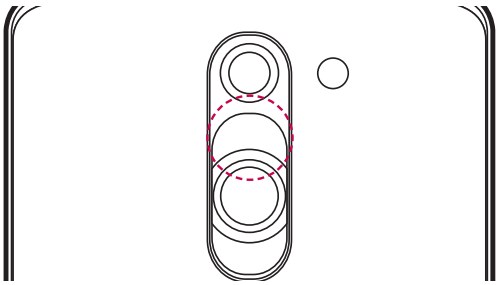

OU

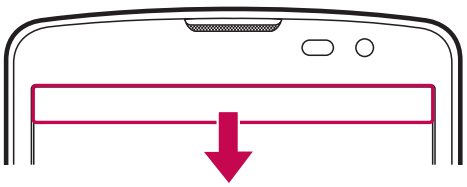

1 (Com o ecrã bloqueado) Prima continuamente a tecla de aumentar o volume.

OU

Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .

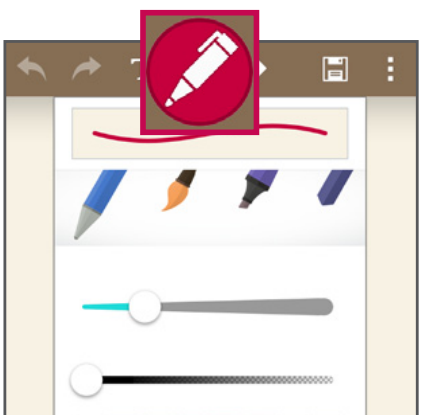

2 Seleccione a opção desejada entre as opções do menu **Tipo de caneta**, **Cor** e **Borracha,** e crie uma nota.

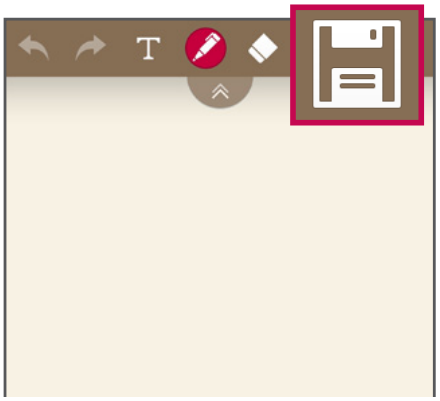

3 Toque em no menu Editar para guardar a nota com o ecrã actual. Para sair do QuickMemo+ em qualquer momento, toque em .

NOTA: utilize a ponta dos dedos ao utilizar o QuickMemo+. Não utilize as unhas.

Utilizar as opções do QuickMemo+

Pode utilizar facilmente as ferramentas de edição quando utilizar a função QuickMemo+.

	Anular ou refazer.
	Utilize a função de conceito complexo.
	Seleccione o tipo e a cor de caneta.
	Elimine as notas que criou.
	Guarda as notas com o ecrã actual na **Galeria** ou no **QuickMemo+**.
	Opção: toque para escolher **Partilhar**, **Estilo de papel** para as notas.

Visualizar o QuickMemo+ guardado

Toque em **QuickMemo+/Galeria** e seleccione o álbum QuickMemo+.

QSlide

Em qualquer ecrã, calendário, e outros como uma janela no ecrã.

1		Toque para sair da função QSlide e regressar à janela completa.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para encerrar a função QSlide.
4		Toque para ajustar o tamanho.

1 Toque e deslize a barra de estado para baixo > toque em aplicações do **QSlide** ou, ao utilizar aplicações suportadas pela função QSlide, toque em . A função será apresentada sempre como uma pequena janela no seu ecrã.

2 Pode efectuar uma chamada, navegar na Web ou seleccionar outras opções do telefone. Também poderá utilizar e tocar no ecrã sob as janelas pequenas quando a barra de transparência não está cheia .

NOTA: a função QSlide suporta até duas janelas em simultâneo.

Teclado inteligente

O teclado inteligente reconhece os seus hábitos de introdução com o teclado e proporciona o seu próprio teclado para escrever rapidamente e sem erros.

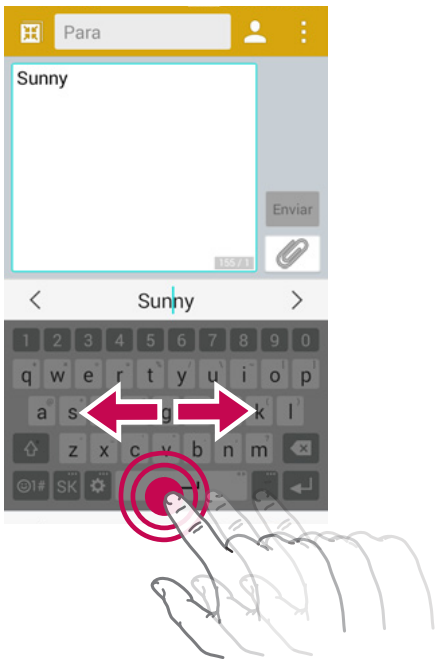

Mova o cursor utilizando a barra de espaços

Toque sem soltar na barra de espaços e para a esquerda ou direita para mover o cursor.

Introduza a palavra sugerida utilizando o controlo de gestos

Introduza o texto no teclado e são apresentadas as sugestões relacionadas com a palavra. Deslize para cima e para a esquerda para seleccionar a sugestão do lado esquerdo. Deslize para cima e para a direita para seleccionar a sugestão do lado direito.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld disponibiliza vários conteúdos empolgantes – tipos de letra, temas, jogos ou aplicações.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

1 Toque em > > separador **Aplicações** > toque no ícone para aceder ao **LG SmartWorld**.

2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo para se tornar membro do LG SmartWorld.

3 Transfira os conteúdos pretendidos.

* Quando utiliza uma rede celular, poderá ser cobrada uma taxa de dados pelo plano de dados subscrito com a operadora.

* O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

NOTA: e se não houver qualquer ícone ?

1 Utilizando um browser da Web móvel, aceda ao LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.

2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.

3 Execute e instale o ficheiro transferido.

4 Toque no ícone para aceder ao LG SmartWorld.

Oferta especial apenas no LG SmartWorld

1 Decore o seu smartphone ao seu estilo. Utilize os temas do Ecrã inicial e os temas do teclado, bem como os tipos de letra fornecidos pelo LG SmartWorld. (Este serviço está disponível apenas para dispositivos específicos. Consulte o Website do LG SmartWorld e verifique se o seu dispositivo é compatível.)

2 Desfrute do serviço especial do LG SmartWorld aderindo às promoções realizadas regularmente.

Multimédia

Música

O seu telefone possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em > > separador **Aplicações** > **Música**.

Adicione ficheiros de música ao seu telefone

Comece por transferir os ficheiros de música para o seu telefone:

- Transfira música utilizando a Dispositivo multimédia (MTP).
- Transfira a partir da Internet sem fios.
- Sincronize o telefone com um computador.
- Receba ficheiros através de Bluetooth.

Transferir música utilizando a Dispositivo multimédia (MTP)

1. Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
2. Seleccione a opção **Dispositivo multimédia (MTP)**. O seu telefone será apresentado no seu computador como outro disco rígido. Clique na unidade para a visualizar. Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
3. Após a transferência dos ficheiros, deslize a barra de estado para baixo e toque em **Toque para mais opções USB** > **Carregar telefone**. Pode agora desligar o seu dispositivo em segurança.

Reproduzir uma música

1. Toque em > > separador **Aplicações** > **Música**.
2. Toque em **Músicas**.
3. Seleccione a música que pretende reproduzir.

	Toque para colocar a reprodução em pausa.
	Toque para retomar a reprodução.

	Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque e mantenha premido para avançar rapidamente.
	Toque para reiniciar a faixa actual ou voltar à faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque e mantenha premido para retroceder.
	Toque para apresentar a barra de deslizamento de Volume e, em seguida, ajuste o volume de reprodução na barra de deslizamento.
	Toque para definir os efeitos de áudio.
	Toque para abrir a lista de reprodução actual.
	Toque para adicionar a música aos seus favoritos.
	Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória).
	Toque para alternar entre os modos de repetição, para repetir todas as músicas, repetir a música actual ou desligar a repetição.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de aumentar e reduzir o volume na parte posterior do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à reprodução**, **Eliminar**, **Partilhar**, **Definir como toque**, **Detalhes** e **Procurar** serão apresentadas.

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Multimédia

NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Utilitários

Configurar o seu alarme

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Relógio** > .
2 Depois de programar o alarme, o telefone notifica-o relativamente ao tempo restante antes de o alarme soar.
3 Defina **Repetir**, **Modo de espera**, **Vibração**, **Toque de alarme, Volume do alarme, Ínicio Auto. de Aplicação, Bloqueio de puzzle** e **Notas**. Toque em **Guardar**.

NOTA: para alterar as definições de alarme no ecrã da lista de alarmes, toque na **tecla Menu** e seleccione **Definições**.

Utilizar a sua calculadora

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Calculadora**.
2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende utilizar (+, –, x ou ÷), seguida de =.
4 Para executar cálculos mais complexos, toque na **tecla Menu** e, em seguida, toque em **Calculadora científica**.
5 Para consultar o histórico, toque no ícone .

Adicionar um evento ao calendário

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Calendário**.
2 No ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do calendário (Dia, Semana, Mês, Ano, Agenda).
3 Toque na data na qual pretende adicionar um evento e depois toque em .
4 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
5 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.

6 Se pretender repetir o alarme, defina **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
7 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

1 Toque em > > **Gravador de voz**.
2 Toque em ● para começar a gravar.
3 Toque em ■ para terminar a gravação.
4 Toque em ▶ para ouvir a gravação.

NOTA: toque em para aceder ao álbum. Pode ouvir a gravação guardada. O tempo de gravação disponível pode ser diferente do tempo de gravação real.

Enviar a gravação de voz

1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em .
2 Escolha entre **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensagens** ou **QuickMemo+** . Ao seleccionar **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensagens** ou **QuickMemo+**, a gravação de voz é adicionada à mensagem. De seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

Tarefas

Esta tarefa pode ser sincronizada com a conta MS Exchange. Pode criar uma tarefa, revê-la e eliminá-la no MS Outlook ou no MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar o MS Exchange

1 No ecrã inicial, toque em > > separador **Aplicações** > **Definições**.
2 Toque no separador **Geral** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
3 Toque no **Microsoft Exchange** para criar um endereço de e-mail e uma palavra-passe.
4 Certifique-se de que assinala Sincronizar tarefa.

NOTA: consoante o servidor de e-mail, o MS Exchange poderá não ser suportado.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado às pessoas através do serviço de rede social da Google.

- Toque em > > separador **Aplicações** >separador pasta **Google** > **Google+.**

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas Web utilizando a voz.

1 Toque em > > separador **Aplicações** > separador pasta **Google** > **Pesquisa por Voz**.

2 Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** for apresentado no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que são apresentadas.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver os ficheiros que foram transferidos através das aplicações.

- Toque em > > separador **Aplicações** > **Transferências**.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

A Web

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet. O Browser proporciona-lhe um mundo rápido e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetecer.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Internet**.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

Toque e deslize-a para cima com o dedo para abrir.

	Toque para recuar uma página.
	Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando toca em , que o direcciona para a página anterior.
	Toque para aceder à página inicial.
	Toque para abrir uma nova janela.
	Toque para aceder aos favoritos.

Ver páginas Web

Toque no campo de endereço, introduza o endereço Web e toque em **Ir**.

Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, toque em → .

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

A Web

Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.

NOTA: esta função poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Marcadores

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque em > **Adicionar aos favoritos** > **OK**.

Para abrir uma página Web correspondente ao seu favorito, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em > **Histórico** para abrir uma página Web da lista de páginas Web visitadas recentemente. Para limpar o histórico, toque em →**Sim**.

Utilizar o Browser Pop-up

Utilize esta função para aceder à Internet sem fechar a aplicação actual.

Enquanto visualiza o conteúdo, como contactos ou notas que incluem endereços Web, seleccione um endereço Web e, em seguida, toque em Browser Pop-up para abrir o browser pop-up. Toque e arraste o browser para movê-lo para outra localização.

Para ver o browser no ecrã completo, toque em .

Para fechar o browser, toque em .

Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas de internet.

1 Toque em > > separador **Aplicações** > **Chrome**.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Ver páginas Web

Toque no campo Endereço e, em seguida, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, separador → **Novo separador**.

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

Sincronizar com outros dispositivos

A sincronização abre separadores e favoritos a utilizar com o Chrome noutro dispositivo quando tiver sessão iniciada com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos nos outros dispositivos, toque na **tecla Menu** → **Separadores recentes**.

Seleccione uma página de internet para abrir.

Para adicionar favoritos, toque em **tecla Menu** → ☆ → **Guardar**.

Definições

Esta secção fornece uma descrição dos itens que pode alterar através dos menus de definições do sistema do seu telefone.

Para aceder ao menu Definições:

Toque em > > separador **Aplicações** > **Definições**.

- ou -

Toque em e, em seguida, prima continuamente > **Configurações do sistema**.

Redes

< Cartão Duplo SIM >

Pode configurar as Definições de SIM duplo.

Ativar ranhura 1/2 - Permite-lhe ativar ou desativar o cartão SIM na ranhura.

Tema de cores do cartão SIM - Permite-lhe seleccionar as cores desejadas.

Modo de economia de custo - Todos os contactos são adicionados à lista telefónica juntamente com o SIM atribuído. Durante as Chamadas, o SIM é identificado como pertencente ao operador correspondente e utilizado para concluir a operação. Isso faz com que seja possível usufruir das vantagens de pertencer ao mesmo operador.

NOTA: o Modo de economia de custo não funciona durante a chamada.

Dados móveis – Toque para assinalar. Esta opção activa o acesso de dados através da rede móvel.

Cartão SIM a utilizar – Pode selecionar que cartão SIM utilizar para a rede de dados.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ser necessário introduzir o endereço MAC do seu telefone no router. O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque em > > separador **Aplicações** > **Definições** > separador **Redes** > **Wi-Fi** > > **Wi-Fi Avançada** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ligue ou desligue a função sem fios Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Apresenta o uso de dados e define o limite de utilização de dados móveis.

[Separador **Cartão SIM 1/Cartão SIM 2**]

< Definições de chamadas >

Configure as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

Correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Números de marcação fixa (FDN) – Active e compile uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

Reencaminhamento de chamadas – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

Barramento chamadas – Bloqueie chamadas recebidas, efectuadas ou internacionais.

Duração total – Veja a duração das chamadas, incluindo a última chamada, chamadas efectuadas, chamadas recebidas e todas as chamadas.

Definições adicionais – Permite-lhe alterar as seguintes definições:

ID do autor da chamada: seleccione se pretende apresentar o seu número numa chamada efectuada.

Chamada em espera: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera enquanto estiver a efectuar uma chamada (depende da sua operadora de rede).

[Separador **Comum**]

Encaminhamento inteligente – Pode receber chamadas no SIM2 se está ocupado no SIM1 e vice-versa.

Popup de chamada recebida – Apresenta um pop-up de chamada de voz recebida quando está a utilizar uma aplicação.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre Modo de rejeição de chamadas ou Rejeitar chamadas de...

Rejeitar com mensagem – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Controlador de privacidade – Oculta o nome e o número do emissor da chamada de uma chamada recebida.

Resposta automática – Define o período de tempo antes de um dispositivo mãos-livres atender automaticamente uma chamada recebida. Escolha Desactivado, 1 seg, 3 seg e 5 seg.

Vibrar ao atender – Vibra o seu telefone quando a outra parte atende a chamada.

Gravar números desconhecidos – Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

Tecla Ligar/Desligar termina a chamada – Permite seleccionar o fim da sua chamada.

< Ligar e Partilhar >

LG PC Suite – Ligue o LG PC Suite utilizando o seu dispositivo para gerir facilmente aplicações e conteúdos de multimédia.

< Partilha de ligação & Redes >

Ligação USB – Ligue o cabo USB para partilhar a ligação à Internet com o computador.

Partilha de acesso Wi-Fi – Também pode utilizar o telefone para fornecer uma ligação de banda larga móvel. Crie um ponto de acesso pessoal e partilhe a ligação. Consulte **"Partilhar a ligação de dados do telefone"** para obter mais informações.

Ligação Bluetooth – Permite definir o telefone quer esteja ou não a partilhar a ligação à Internet.

Ajuda – Toque para obter informações de ajuda sobre as funções de partilha de acesso Wi-Fi e partilha de ligação Bluetooth.

Modo de voo – Depois de mudar para o modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

VPN – apresenta a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

NOTA: tem de definir um PIN ou palavra-passe para o bloqueio de ecrã antes de usar o armazenamento de credenciais.

Som

Perfis de som – Seleccione **Som**, **Apenas vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Ajuste as definições de volume do telefone para se adequar às suas necessidades e ambiente.

Modo silencioso – configure o modo silencioso. Toque no botão para o activar ou desactivar. É possível agendar a activação automática do modo silencioso e indicar excepções.

Perfis de som – Seleccione som, Apenas vibrar ou Silencioso.

Definir hora – Seleccione a definição de hora, Sempre On ou Agendar. Se seleccionar Agendar, pode definir os dias e as horas para activar automaticamente o Modo silencioso.

Bloquear alarmes – Seleccione para que o ecrã não se active e não soem quaisquer alarmes.

Bloquear as chamadas recebidas – Seleccione para permitir ou bloquear chamadas de determinados contactos.

Definições de chamadas recebidas

Auto-responder a chamadas bloqueadas. – Defina a forma como pretende responder automaticamente às chamadas silenciadas.

Permitir chamadas repetidas – Seleccione para permitir uma chamada repetida num intervalo de 3 minutos.

Listas de contactos permitidos – Indique os contactos cujas chamadas são permitidas.

Ajuda – Apresenta as informações de configuração do Modo silencioso.

Tom – Defina o toque do telefone. Também é possível adicionar um toque tocando em + no canto superior direito do ecrã.

Som para notificações – Defina o som para notificações. Também é possível adicionar um som para notificações tocando em + no canto superior direito do ecrã.

Toque com vibração – seleccione para definir a vibração do telefone, além do toque, quando receber chamadas.

Tipo de vibração - defina o tipo de vibração para as chamadas. Também é possível criar um tipo de vibração tocando em + no canto superior direito do ecrã.

Vibrar ao tocar – Seleccione para vibrar ao tocar nos botões de toque do ecrã principal e noutras interacções com a interface do utilizador.

Efeitos sonoros – Toque para definir os tons de toque do teclado de marcação, os sons de toque e o som de bloqueio do ecrã.

Sons dos toques no teclado de marcar – Seleccione para reproduzir tons durante a utilização do teclado de marcação.

Sons de toques – Seleccione para reproduzir som quando efectua uma selecção no ecrã.

Sons de bloqueio de ecrã – Seleccione para reproduzir sons ao bloquear e desbloquear o ecrã.

Notificações por voz de mensagens/chamadas – Toque no botão de **Notificações por voz de mensagens/chamadas** para Activar ou Desactivar. Se as activar, o dispositivo notifica automaticamente quando receber chamadas ou mensagens.

Ecrã

< INÍCIO & BLOQUEIO >

Ecrã inicial

Seleccionar página principal – Defina **Início** ou **EasyHome** como ecrã inicial predefinido.

Tema – Define o tema do ecrã para o seu dispositivo. Pode transferi-lo a partir do **LG SmartWorld**.

Papel de Parede – Define o papel de parede a utilizar no Ecrã inicial. Seleccione-o a partir das opções **Galeria**, **Wallpapers animados**, **Fotografias** ou **Galeria de wallpaper**.

Efeito ecrã – Define o efeito quando desliza para mudar de ecrã. Seleccione entre **Slide**, **Brisa**, **Acordeão**, **Panorama**, **Carrossel**, **Camada** ou **Dómino**.

Permitir ciclo de ecrã de início – Seleccione para que o ecrã inicial se desloque continuamente (voltar ao primeiro ecrã depois do último ecrã).

Backup Página Principal e restaurar – Defina para efectuar o backup e restaurar a disposição e o wallpaper da aplicação da página principal.

Ajuda – Apresenta informações acerca dos itens e das funções do ecrã inicial.

Bloqueio de ecrã

Selec. bloq. do ecrã – Defina um tipo de bloqueio de ecrã para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Defina **Nenhum**, **Golpe**, **Desbloqueio Através do Rosto**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Se activou o tipo de Padrão de bloqueio, então, quando ligar o seu telefone ou activar o ecrã ser-lhe-á pedido que desenhe o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Papel de Parede – define o papel de parede do ecrã de bloqueio. Seleccione-o a partir da **Galeria** ou da **Galeria de wallpaper**.

Widgets – Mostrar miniaplicações no Ecrã de bloqueio.

Chamadas perdidas & Novas mensagens – Seleccione para mostrar notificações de chamadas não atendidas e de novas mensagens no ecrã de bloqueio.

Atalhos – permite-lhe alterar os atalhos do ecrã **Golpe** de deslizamento.

Informações de contacto em caso de perda do telefone – seleccione para definir o nome do proprietário do dispositivo a apresentar no ecrã de bloqueio. Introduzir o texto a apresentar como Info do proprietário.

Temporizador de bloqueio – define o intervalo de tempo após o qual o ecrã bloqueia automaticamente.

Bloq. c/ botão ligar/desligar – seleccione para bloquear imediatamente o ecrã ao premir a tecla Ligar e Desligar/Bloquear. Esta definição substitui a definição de Temporizador bloq. de segurança.

< TIPO DE LETRA >

Tipo de letra – define o tipo de letra utilizado no telefone e nos menus.

Tamanho da letra – define o tamanho da letra apresentada no telefone e nos menus.

< OUTRAS DEFINIÇÕES DO ECRÃ >

Brilho – Ajusta o brilho do ecrã. Para obter o melhor desempenho de bateria, utilize a menor luminosidade confortável.

Rodar ecrã automaticamente – seleccione para definir a rotação automática do ecrã do telefone, com base na orientação do telefone (horizontal ou vertical).

Limite de tempo do ecrã – define o tempo até ao ecrã se desligar.

< CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS >

Efeito Ecrã desligado – define o efeito ao desligar o ecrã. Escolha entre Desvanecer, Buraco negro e TV Retro.

Daydream – toque no botão Daydream para o activar ou desactivar. Se o activar, a protecção de ecrã será activada quando o telefone está em modo de suspensão enquanto na base e/ou a carregar. Seleccione entre Relógio e Fotografias Google.

Geral

< Idioma e entrada >

Utilize as definições de Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

Idioma – Define o idioma a utilizar no dispositivo.

Predefinição – Define o teclado no ecrã predefinido a utilizar quando introduz texto.

Teclado LG – Assinale para seleccionar o Teclado LG para a introdução de dados. Toque no ícone Definições para alterar as seguintes definições:

Escrita por voz do Google – Assinale para seleccionar a escrita por voz do Google para introduzir dados. Toque no ícone Definições (ícone Definições) para alterar as definições de voz do Google.

Pesquisa por Voz – Define as opções da pesquisa por voz.

Saída de texto para voz – Define o motor e a reprodução de voz preferidos (muito devagar a muito rápida). Também reproduz uma curta demonstração da sintetização de discurso.

Velocidade do ponteiro – Define a velocidade do indicador numa barra de deslizamento.

< Localização >

Ao ligar os serviços de localização, o seu telefone determina a sua localização aproximada através de GPS, Wi-Fi e de redes móveis.

Modo – Define o modo de localização como **Alta precisão (GPS e redes), Poupança de bateria (Apenas redes)** e **Apenas sensores do dispositivo (Apenas GPS)**.

PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO RECENTE

Pesquisa Google -

SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO

Câmara – Seleccione esta opção que permite que marque fotos ou vídeos com as suas informações de localização.

Relatórios de localização da Google – Seleccione se pretende ligar ou desligar as opções de **Relatórios de localização da Google**. Para mais informações, toque em > **Ajuda.**

< Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e diminuir (mas não eliminar) a utilização de dados.

< Acessibilidade >

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: É necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

< Operação de uma mão >

Teclado para marcar – seleccione para poder mover o teclado de marcação para o lado direito ou esquerdo do dispositivo. Basta tocar na seta para o mover para um lado ou outro.

LG Teclado – seleccione para poder mover o teclado LG para o lado direito ou esquerdo do dispositivo. Basta tocar na seta para o mover para um lado ou outro.

Bloquear ecrã – seleccione para poder mover o teclado do ecrã de bloqueio PIN para a direita ou esquerda do dispositivo. Basta tocar na seta para o mover para um lado ou outro.

Ajuda – Apresenta informações relativas à utilização apenas com uma mão.

< Tecla de atalho >

Obtenha acesso rápido a aplicações premindo sem soltar as teclas de Volume quando o ecrã estiver desactivado ou bloqueado. Toque na Tecla de atalho no canto superior direito do ecrã para a **Ligado** ou **Desligado**.

< Segurança >

Encriptar telefone – permite-lhe encriptar os dados do telefone, para obter maior segurança. Terá de introduzir um PIN ou palavra-passe para desencriptar o seu telefone sempre que o liga.

Encriptar armazenamento do cartão SD – Permite-lhe encriptar o armazenamento do cartão SD e tornar os dados indisponíveis para outros dispositivos.

Configurar bloqueio do cartão SIM – Configura o bloqueio do cartão Micro-USIM ou altera o PIN do cartão Micro-USIM.

Digitação de password visível – Mostra o último carácter da senha oculta à medida que digita.

Administradores do dispositivo – Visualize ou desactive administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas – Predefinição para instalar aplicações que não são da Play Store.

Verificar aplicações – desactivar ou avisar sobre a instalação de aplicações que possam ser prejudiciais.

Acesso a notificações – Seleccione para poder ler as suas notificações no ecrã de bloqueio.

Tipo de armazenamento – Mostra o tipo de armazenamento.

Credenciais fiáveis – Mostra certificados CA seguros.

Instale a partir do armazenamento – Seleccione para instalar certificados encriptados.

Limpar credenciais – Remove todos os certificados.

< Modo convidado >

Para proteger a sua privacidade ou impedir que os seus filhos utilizem algumas aplicações, é possível utilizar o modo Convidado.

Quando empresta o seu telefone a outras pessoas, é possível limitar as aplicações apresentadas. Defina antecipadamente o modo Convidado e personalize as opções.

< Gestos >

Ecrã lig./Desligado – seleccione para permitir que a funcionalidade Ligar ecrã ligue e desligue o ecrã. Toque duas vezes no centro do ecrã para o ligar. Toque duas vezes na Barra de estado, numa zona vazia do ecrã inicial ou no ecrã de bloqueio para desligar o ecrã. Para obter os melhores resultados, não desloque o telefone enquanto utilizar a funcionalidade Ligar ecrã.

Chamada recebida pendente – seleccione para poder virar o telefone e silenciar as chamadas recebidas.

Adie ou pare o alarme – seleccione para bastar virar o dispositivo para adiar ou parar o alarme.

Fazer pausa no vídeo – seleccione para bastar virar o dispositivo para fazer pausa no vídeo que estiver em reprodução.

Ajuda – abre um guia de ajuda online sobre a utilização das funcionalidades de Gestos do dispositivo.

Calibração do sensor de movimento – Permite-lhe melhorar a precisão do movimento de inclinação e velocidade do sensor.

< Capa QuickCircle >

Active para disponibilizar determinadas funcionalidades, como música, meteorologia e relógio em vista reduzida ao utilizar a capa QuickCircle.

< Hora & Data >

Utilize as definições **Hora & Data** para especificar o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

< Armazenamento >

ARMAZ. INTERNO – Ver a utilização do armazenamento interno.

< Bateria >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

As informações de carga da bateria são apresentadas num gráfico de bateria, em conjunto com a percentagem de carga restante e o estado. Toque no ícone de carga da bateria para apresentar o ecrã de utilização da bateria e ver os detalhes e o nível de uso da bateria. Apresenta os componentes e aplicações que utilizam mais bateria. Toque numa das entradas para consultar informações mais detalhadas.

Percentagem de bateria na barra de Notificações – seleccione para apresentar a percentagem de nível de bateria na Barra de estado, junto ao ícone de bateria.

POUPANÇA DE ENERGIA

Toque no botão de Economia de energia para o activar ou desactivar. Toque em Economia de energia para aceder às seguintes definições:

Ligar Economizador de Energia – define o nível de percentagem de bateria que activa automaticamente a Economia de energia. Seleccione entre Imediatamente, 10% bateria, 20% bateria, 30% bateria e 50% bateria.

ITENS DE POUPANÇA DE BATERIA

Sinc. automática – seleccione para desligar a Sincronização automática quando está activa a Economia de energia.

Wi-Fi – seleccione para desligar a Wi-Fi quando não estiver em utilização e a Economia de energia estiver activa.

Bluetooth – seleccione para desactivar o Bluetooth quando não estiver ligado e a Economia de energia estiver activa.

Vibrar ao tocar – Seleccione este opção que permite que desligue o feedback de toque quando a Poupança de energia estiver activa.

Brilho – seleccione para definir o brilho do ecrã quando a Economia de energia estiver activa. Toque em para alterar a definição.

Limite de tempo do ecrã – seleccione para definir o tempo limite do ecrã quando a Economia de energia estiver activa. Toque no ícone Definições para alterar a definição.

Ajuda – Apresenta informações sobre os itens de poupança de bateria.

< Smart cleaning >

Apresenta o espaço em utilização e o espaço livre no seu telefone. Toque em (ícone ...) no canto superior direito do ecrã para definir o intervalo de notificação e o período de tempo em standby.

< Aplicações >

Visualizar e gerir as aplicações.

< Aplicação de mensagens predefinida >

Defina **Mensagens** ou **Hangouts** como aplicação predefinida.

< Cópia de segurança e reposição >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

Fazer uma cópia de segurança dos meus dados - Defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.

Cópia segurança da conta – Defina para efectuar uma cópia de segurança da sua conta.

Restauro automático - Defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

Serviço LG Backup – realiza uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaura-as no caso de perda de dados ou substituição.

Reposição dos dados de fábrica - Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para repor as definições do telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

< Imprimir >

Cloud Print – Toque para procurar impressoras. Toque no selector do Cloud Print no canto superior direito do ecrã para **Ligado** ou **Desligado**.

< Sobre o telefone >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincroniza dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar os dados do dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do PC a partir do dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e editar as notas no dispositivo

NOTA: pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação do software do PC "LG PC Suite"

O software do PC "LG PC Suite" pode ser transferido a partir da página da Internet da LG.

1. Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
2. Aceda a **Assistência** > **ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS** > **Telemóveis LG** > **Seleccione o modelo** ou aceda a **Assistência** > **Telemóvel** > Seleccione o modelo.
3. Clique em **PC SYNC** a partir de **MANUAIS E TRANSFERÊNCIA** e, a seguir, clique em **TRANSFERIR** para transferir o software para PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) de 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou mais
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: 500 MB de espaço livre ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: controlador de USB integrado LG

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando a aplicação de software para PC "LG PC Suite" é instalada.

Sincronizar o dispositivo com um PC

Para sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com o software do PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

1. Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
2. Deslize a barra de estado para baixo > **Toque para mais opções USB** e, em seguida, seleccione **Dispositivo multimédia (MTP)**.
3. Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
4. Clique em **Informações pessoais** para seleccionar.
5. Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

Software do PC (LG PC Suite)

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC, é necessário instalar o LG PC Suite no PC. Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

1 Importe os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.
2 Primeiro, instale o "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
3 No menu superior, seleccione **Telefone** > **Importar/Exportar contactos** > **Exportar** para o telefone.
4 Será apresentada uma janela pop-up para seleccionar o tipo de ficheiro e um ficheiro a exportar.
5 Na janela de pop-up, clique em **Seleccionar um ficheiro** e será apresentado o Explorador do Windows.
6 Seleccione o ficheiro de contactos a exportar no Explorador do Windows e clique em Abrir.
7 Clique em **Exportar**.
8 Será apresentada uma janela pop-up de **mapeamento de campos**, para associar os seus contactos no seu dispositivo com os dados dos contactos novos.
9 Se existir um conflito entre os dados dos contactos no seu PC e os contactos no dispositivo, efectue as selecções ou alterações necessárias no LG PC Suite.
10 Clique em **OK**.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite http://www.lg.com/common/index.jsp → seleccione o seu país e idioma.

Esta função permite actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discrição, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Deve primeiro verificar a versão de software no telemóvel: **Definições** > separador **Geral** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Centro de Atualização** > **Actualização de software** > **Verificar actualizações**.

Actualização do software do telefone

NOTA: os seus dados pessoais — incluindo informação sobre a sua conta Google e quaisquer outras contas, os dados e definições do seu sistema/aplicações, qualquer aplicação transferida e a sua licença DRM — podem perder-se no processo de actualização do software do telefone. Por isso, a LG recomenda que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu telefone. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

Acerca deste Manual de utilização

- Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual. Desta forma, fica assegurado que vai utilizar o seu telefone de forma segura e correcta.
- Algumas das imagens e capturas de ecrã presentes neste manual podem ter um aspecto diferente no seu telefone.
- O seu conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadoras. Este conteúdo pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente deste manual, visite o Website da LG em www.lg.com.
- As aplicações do telefone e as suas funções podem variar conforme o país, a região ou as especificações de hardware. A LG não pode ser considerada responsável por quaisquer problemas de desempenho resultantes da utilização de aplicações desenvolvidas por outros fornecedores que não a LG.
- A LG não pode ser considerada responsável por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição das definições de registo ou da modificação do software do sistema operativo. Qualquer tentativa de personalizar o sistema operativo pode fazer com que o dispositivo ou as suas aplicações não funcionem como era suposto.
- O software, o áudio, o Wallpaper, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, tais como mensagens, carregamentos e transferências, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, seleccione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Acerca deste Manual de utilização

Marcas comerciais

- LG e o logótipo da LG são marcas registadas da LG Electronics.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite http://opensource.lge.com.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)**

Adaptador de viagem

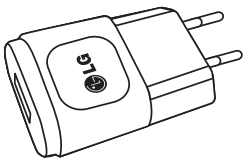

Auricular estéreo

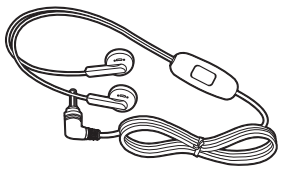

Guia de iniciação rápida

Cabo de dados

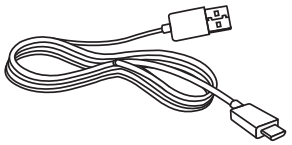

Bateria

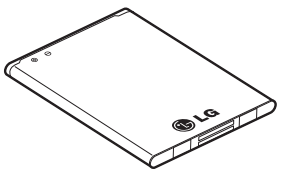

NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria é fácil de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro do cartão Micro-USIM	O telefone não tem cartão Micro-USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-USIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/ perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão Micro-USIM tem mais de 6 ou 12 meses. Se assim for, mude de cartão Micro-USIM num agente do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	
Não é possível definir aplicações	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	A nova rede não é autorizada.
	Novo cartão Micro-USIM inserido.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a sua ligação ao telefone.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/ enviar SMS e fotos	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique os formatos de ficheiros suportados.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, certifique-se de que a área à volta do sensor de proximidade não está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Tente efectuar uma actualização do software através do Website.

FAQ

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
BT Bluetooth Dispositivos	Quais são as funções que estão disponíveis através de Bluetooth?	Pode ligar um dispositivo de áudio Bluetooth, tal como um auricular estéreo/mono ou um kit para automóvel. Além disso, quando o servidor FTP está ligado a um dispositivo compatível, pode partilhar conteúdos guardados num suporte de armazenamento.
BT Bluetooth Auricular	Se o meu auricular Bluetooth estiver ligado, posso ouvir a minha música através dos meus auscultadores com fios de 3,5 mm?	Quando um auricular Bluetooth está ligado, todos os sons do sistema são tocados através do auricular. Desta forma, não poderá ouvir música através dos seus auscultadores com fios.
Dados Contactos Cópia de segurança	Como posso efectuar uma cópia de segurança dos contactos?	Os dados dos contactos podem ser sincronizados entre o dispositivo e o Gmail™.
Dados Sincronização	É possível configurar uma sincronização unidireccional com o Gmail?	Só está disponível sincronização bidireccional.
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de e-mail?	A caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Pode ver outras pastas tocando na **tecla Menu** e seleccionando **Pastas** para escolher uma pasta.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Serviço Google™ Início de sessão do Gmail	Tenho de iniciar sessão no Gmail sempre que pretender aceder ao Gmail?	Uma vez iniciada a sessão no Gmail, não será necessário iniciar sessão novamente.
Serviço Google™ Conta Google	É possível filtrar e-mails?	Não, não é possível filtrar e-mails através do telefone.
Função do Telefone E-mail	O que acontece se executar outra aplicação enquanto escrevo um e-mail?	O seu e-mail será guardado automaticamente como um rascunho.
Função do Telefone Toque	Existe limite de tamanho para os ficheiros se quiser utilizar um ficheiro .MP3 como toque?	Não existe limite de tamanho para os ficheiros.
Função do Telefone Hora das mensagens	O meu telefone não apresenta a hora de recepção das mensagens recebidas há mais de 24 h. Como é que posso alterar isto?	Só poderá ver as horas das mensagens recebidas no mesmo dia.

FAQ

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Navegação	É possível instalar outra aplicação de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicação disponível na Play Store™ e compatível com o hardware pode ser instalada e utilizada.
Função do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os meus contactos a partir de todas as minhas contas de e-mail?	Só podem ser sincronizados os contactos do servidor Gmail e MS Exchange (servidor de e-mail da empresa).
Função do Telefone Espera e pausa	É possível guardar um contacto com Espera e Pausa nos números?	Se transferir um contacto com as funções W & P guardadas no número, não poderá utilizar essas funções. Precisará de voltar a guardar cada número. Como guardar com Espera e Pausa: 1. No ecrã inicial, toque no ícone **Telefone** . 2. Marque o número e, em seguida, toque na **tecla Menu** . 3. Toque em **Adicionar pausa de 2 segundos** ou **Adicionar espera**.
Função do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Pode definir o telefone para exigir que o Padrão de desbloqueio seja introduzido para se poder aceder ou utilizar o telefone.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de desbloqueio	Como posso criar o padrão de desbloqueio?	1. Toque em e, em seguida, prima continuamente . 2. Toque em **Configurações do sistema** > separador **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã**. 3. Toque em **Selec. bloq. do ecrã** > **Padrão**. Quando efectua esta operação pela primeira vez, é apresentada uma breve explicação sobre como criar um padrão de desbloqueio. 4. Configure, desenhando o seu padrão uma vez e depois efectue-o novamente para confirmar. Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio. É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto cinco vezes. Tem cinco oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos. (Ou, se predefinir um PIN de segurança, pode utilizar o código PIN de segurança para o padrão.)

FAQ

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se me tiver esquecido do meu padrão de desbloqueio e não tiver criado a minha conta do Google no telefone?	Se se esqueceu do padrão: Se iniciou sessão na sua conta do Google no telefone e introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se não tiver criado uma conta do Google no telefone ou se se tiver esquecido dela, terá de efectuar uma reinicialização total. Cuidado: se efectuar uma reinicialização de fábrica, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar uma reinicialização de fábrica.
Função do Telefone Memória	Saberei quando a minha memória está cheia?	Sim, irá receber uma notificação.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Suporte de idioma	É possível alterar o idioma do meu telefone?	O telefone tem capacidades multilingues. Para alterar o idioma: 1. Toque em [⌂] e, em seguida, prima continuamente [▭] e toque em **Configurações do sistema**. 2. Toque no separador **Geral** > **Idioma e entrada** > **Idioma**. 3. Toque no idioma pretendido.
Função do Telefone VPN (Rede privada virtual)	Como posso configurar uma VPN?	A configuração de acesso a uma VPN varia para cada empresa. Para configurar o acesso a uma VPN a partir do seu telefone, deve obter os detalhes a partir do administrador da rede da sua empresa.
Função do Telefone Tempo de permanência do ecrã	O meu ecrã desliga-se passados apenas 15 segundos. Como posso alterar o período de desactivação da retroiluminação?	1. Toque em [⌂] e, em seguida, prima continuamente [▭]. 2. Toque em **Configurações do sistema** > separador **Ecrã**. 3. Toque em **Limite de tempo do ecrã**. 4. Toque no tempo que desejar como limite de retroiluminação do ecrã.

FAQ

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Wi-Fi e Rede móvel	Se Wi-Fi e Rede móvel estiverem disponíveis, que serviço utiliza o meu telefone?	Se utilizar dados, o seu telefone pode estar predefinido para a ligação Wi-Fi (caso a conectividade Wi-Fi no seu telefone esteja definida para Ligado). No entanto, não será apresentada qualquer notificação quando o telefone mudar de um tipo de ligação para outro. Para saber que tipo de ligação de dados está a ser utilizada, verifique tanto o ícone de Rede móvel como o de Wi-Fi na parte superior do ecrã.
Função do Telefone Ecrã inicial	É possível remover uma aplicação do ecrã Início?	Sim. Basta tocar continuamente no ícone até aparecer o ícone de reciclagem na parte superior central do ecrã. Em seguida, sem levantar o dedo, arraste o ícone para a reciclagem.
Função do Telefone Aplicação	Transferi uma aplicação que causa vários erros. Como posso removê-la?	1. Toque em e, em seguida, prima continuamente . 2. Toque em **Configurações do sistema** > separador **Geral** > **Aplicações** > **TRANSFERIDAS**. 3. Toque na aplicação e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Carregador	É possível carregar o meu telefone utilizando um cabo de dados USB sem instalar o controlador de USB necessário?	Sim, o telefone é carregado com o cabo USB, independentemente de os controladores necessários estarem ou não instalados.
Função do Telefone Alarme	Posso utilizar ficheiros de música para o meu alarme?	Sim. Depois de ter gravado um ficheiro de música como toque, pode utilizá-lo como alarme. 1. Toque continuamente numa música na lista da biblioteca. No menu apresentado, toque em **Definir como toque** > **Toque do telefone** ou **Toque do contacto**. 2. No ecrã de definição do alarme, seleccione a música como toque.
Função do Telefone Alarme	O meu alarme permanece audível ou é desactivado quando desligo o telefone?	Não, esta função não é suportada.
Função do Telefone Alarme	Se o volume de toque estiver definido como Desligado ou Vibrar, é possível ouvir o alarme que defini?	O seu alarme fica programado como audível mesmo nessas situações.

FAQ

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Solução de recuperação Reinicialização total (Reinicialização de fábrica)	Como posso efectuar uma reinicialização de fábrica se não consigo aceder ao menu de definições do telefone?	Se o seu telefone não for reposto para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo.

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

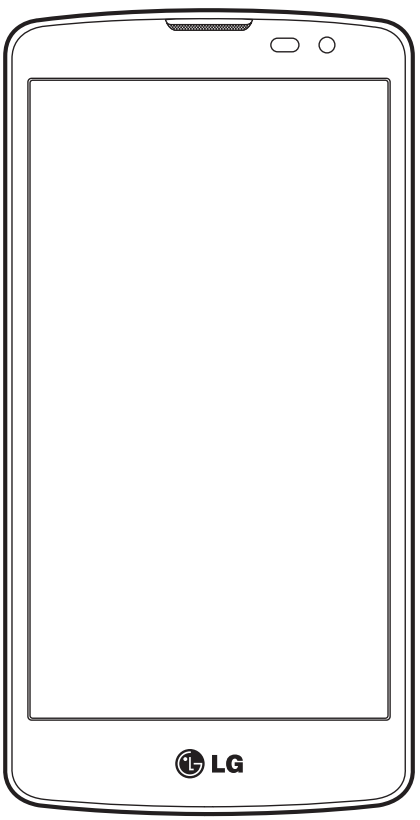

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use 5

Important notice 13

Getting to know your phone.....19

Phone overview 19
Installing the SIM card and battery.....21
Charging your phone 23
Using the memory card.....24
Locking and unlocking the screen.....25
Knock Code.....26
KnockON.....27

Your Home screen.....28

Touch screen tips 28
Home screen 29
Extended home screen 29
Customizing the Home screen 30
Returning to recently-used applications.31
Notifications panel.....31
Opening the notifications panel.....32
Indicator icons on the Status Bar 32
Using Dual SIM 34
On-screen keyboard 35
Entering accented letters.....35

Google account setup.....36

Connecting to Networks and Devices....37

Wi-Fi 37
Connecting to Wi-Fi networks 37
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....37
Bluetooth.....38
Sharing your phone's data connection ...39
Wi-Fi Direct 41
PC connections with a USB cable.....41

Calls 43

Making a call.....43
Calling your contacts 43
Answering and rejecting a call.....43
Adjusting the in-call volume.....43
Making a second call.....44
Viewing your call logs 44
Call settings.....44

Contacts.....45

Searching for a contact.....45
Adding a new contact 45
Favourites contacts.....45
Creating a group.....46

Messaging.....47

Sending a message 47
Threaded box 48
Changing your message settings 48

E-mail.....49

Managing an email account.....49
Working with account folders.....49
Composing and sending email 50

Camera and Video.....51

To open the Camera application.....51
Getting to know the viewfinder.....51

Take Pictures....52
Record Videos....52
Camera and Video Settings....53
Gesture shot....54
View Your Pictures....54
Gallery Options....55
Assign Pictures....56
Video Options....56
Live Zoom....58
Gallery....58
Working with photos....59
To share a video....60
To delete a video....60
QSlide while playing videos....61

Function....62
QuickMemo+....62
Using the QuickMemo+ options....63
Viewing the saved QuickMemo+....63
QSlide....64
Smart Keyboard....65
Move cursor using space bar....65
Enter suggested word using gesture control....65
LG SmartWorld....66
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone....66

Multimedia....67
Music....67
Add music files to your phone....67
Transfer music using Media device (MTP)....67
Playing a song....67

Utilities....69
Setting your alarm....69
Using your calculator....69
Adding an event to your calendar....69
Voice Recorder....70
Recording a sound or voice....70
Sending the voice recording....70
Tasks....70
Google+....71
Voice Search....71
Downloads....71

The Web....72
Internet....72
Using the Web toolbar....72
Viewing webpages....72
Opening a page....72
Searching the web by voice....73
Bookmarks....73
History....73
Using Popup Browser....73
Chrome....74
Viewing webpages....74
Opening a page....74
Syncing with other devices....74

Table of contents

Settings 75
Networks 75
Sound 78
Display 79
General 81

PC software (LG PC Suite) 87

Phone software update 90
Phone software update 90

About this user guide 92
About this user guide 92
Trademarks 93

Accessories 94

Troubleshooting 95

FAQ 99

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D335E has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.634 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.723 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D335E** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidently press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** > **Battery.**

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

⚠ **WARNING**

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
3. Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
4. Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
5. Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
6. Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm one more time.

⚠ **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key** to exit an app after using it.

- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 Slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Media device (MTP)** option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
5 After transfering files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Getting to know your phone

Phone overview

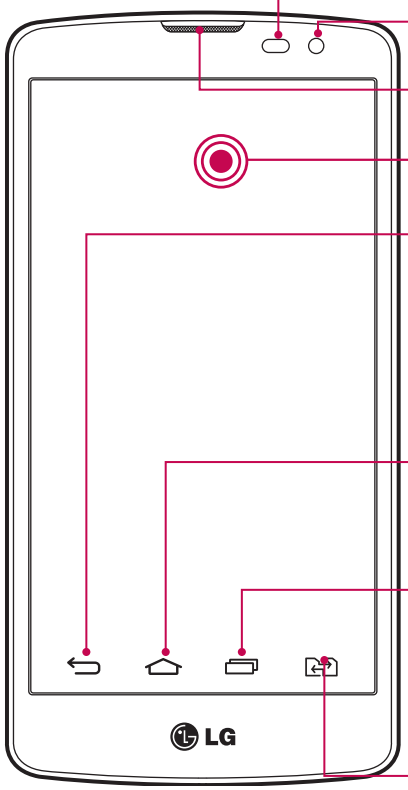

Proximity Sensor

Front Camera Lens

Earpiece

Touch Screen

Back Key

- Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard.

Home Key

- Return to the Home screen from any screen.

Recent Key

- Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens available options menu.

SIM Switch Key

- Touch the key for SIM1/SIM2 selection (Selected SIM is marked by Rectangle box on RSSI icon). Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

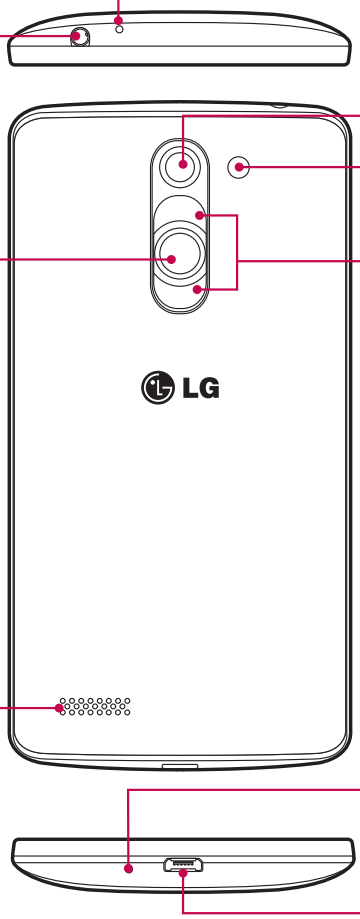

Microphone

Earphone Jack

Rear Camera Lens

Flash

Power/Lock Key

- Switch your phone on/ off by pressing and holding this key
- Short press to lock/ unlock the screen

Volume Keys (Whilst screen is switched off)

- Long Press Up to launch QuickMemo
- Long Press Down to launch Camera

Speaker

Microphone

Charger/USB port

⚠ WARNING

- This part encloses the battery compartment.

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

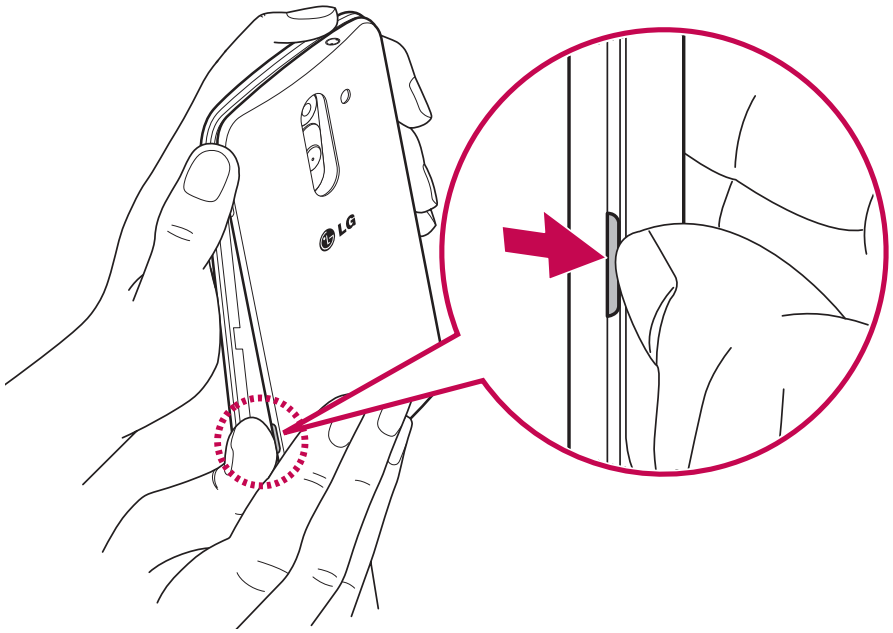

2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

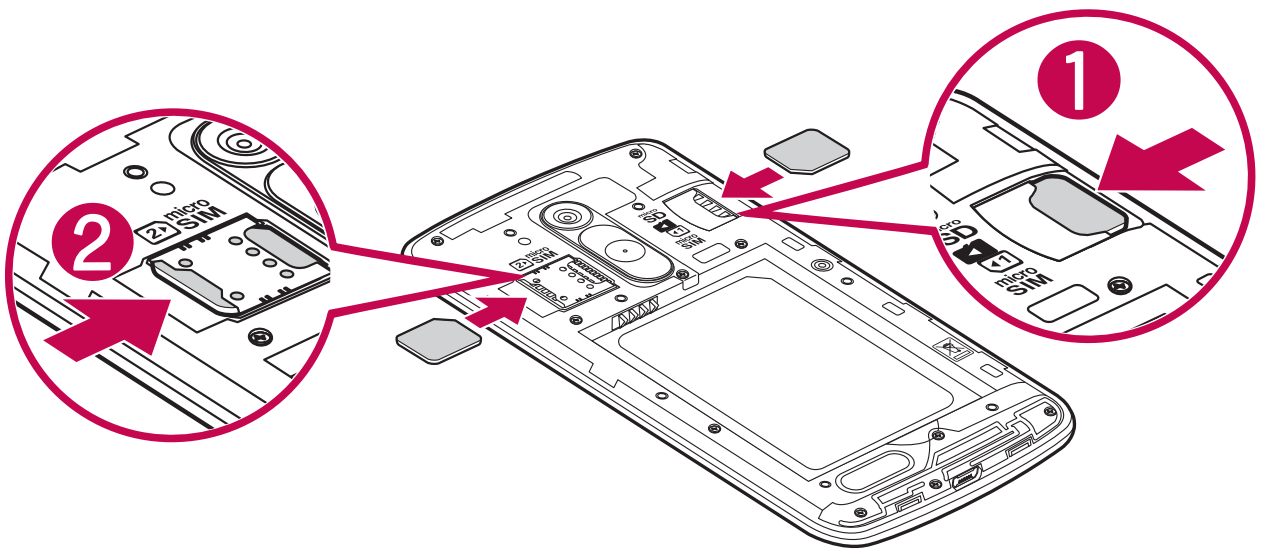

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

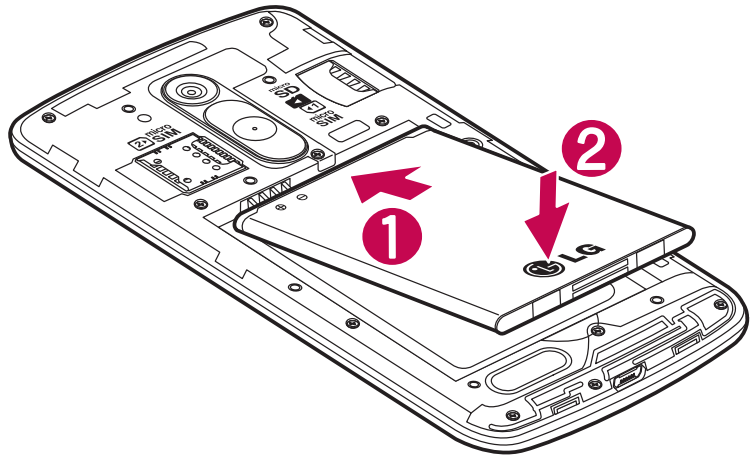

4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

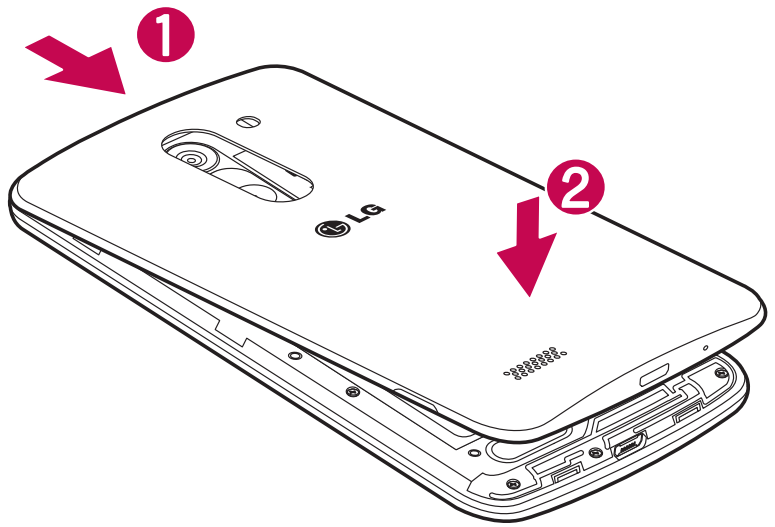

Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

⚠ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

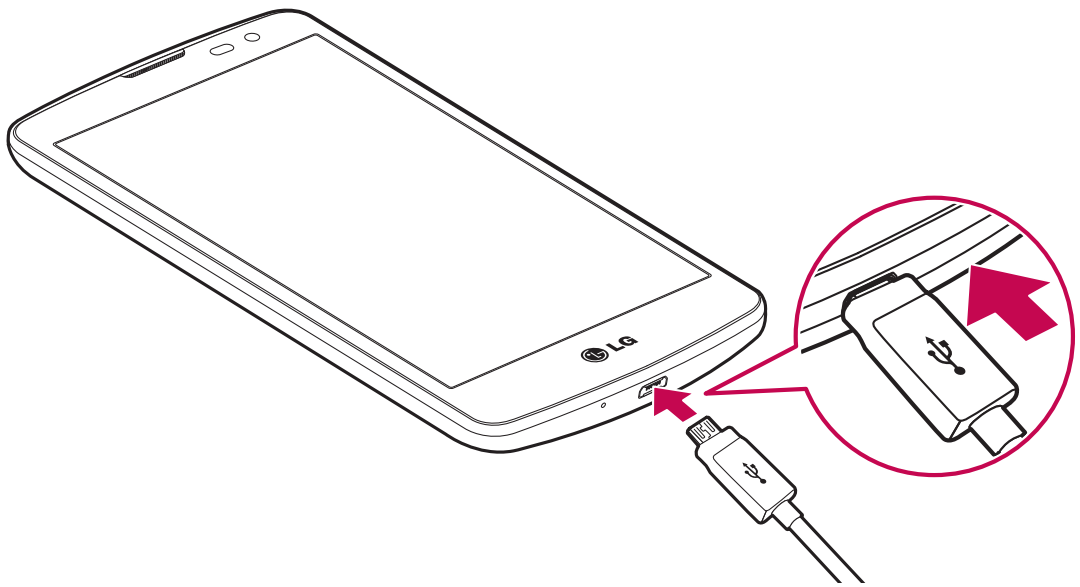

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

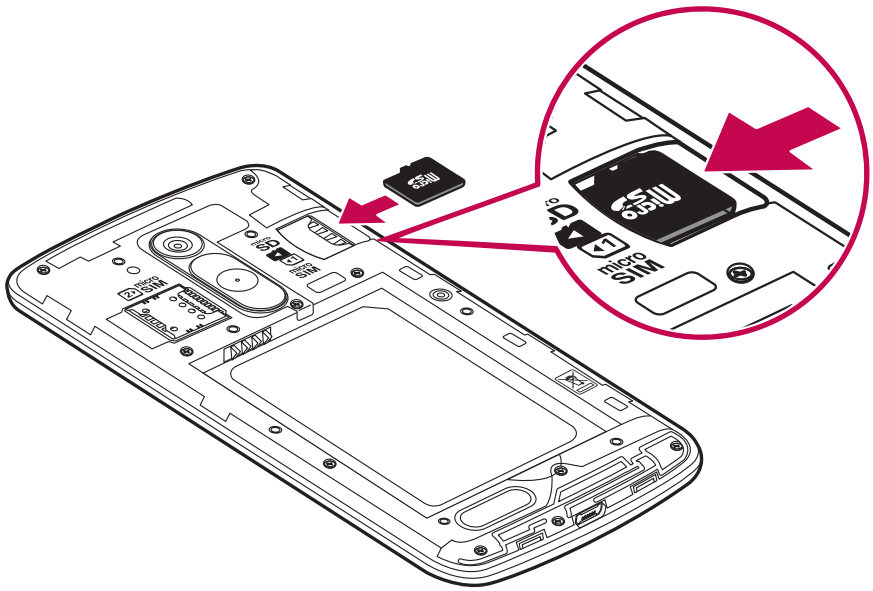

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1 Touch to open the application list.
2 Scroll and touch **Settings** > **General** tab > **Storage**.
3 Touch **Unmount SD card**.
4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Settings** > **Display** Tab.

2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

Your knock code pattern can be 3 to 8 taps. Tap Done when you're finished.

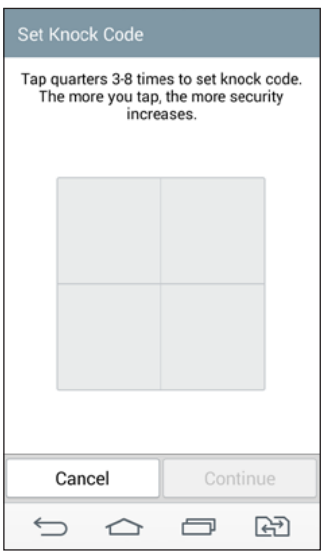

Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

1 When the screen turns off, press the Power key .

2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

To activate KnockON feature

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Settings** > **General** tab > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

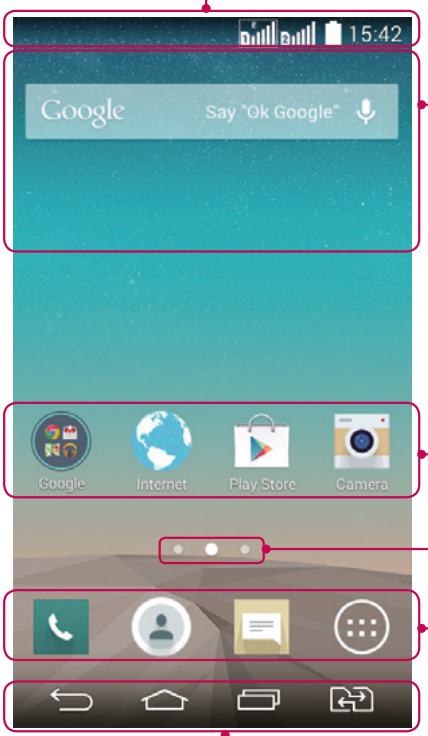

Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

Home touch buttons

Back Key, Home Key, Recent Key and SIM Switch Key

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen

▸ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key

▸ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 6 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

▸ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE: **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon will appear in the upper right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

1 Tap ▭. A list of recently used applications will be displayed.

2 Tap an icon to open the application. Or tap ↩ to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

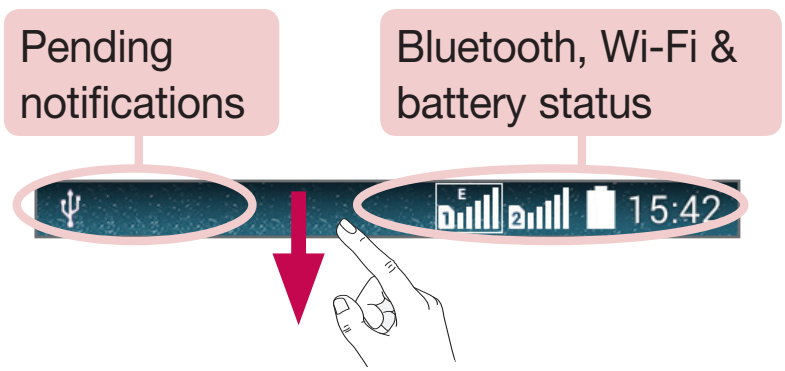

Your Home screen

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

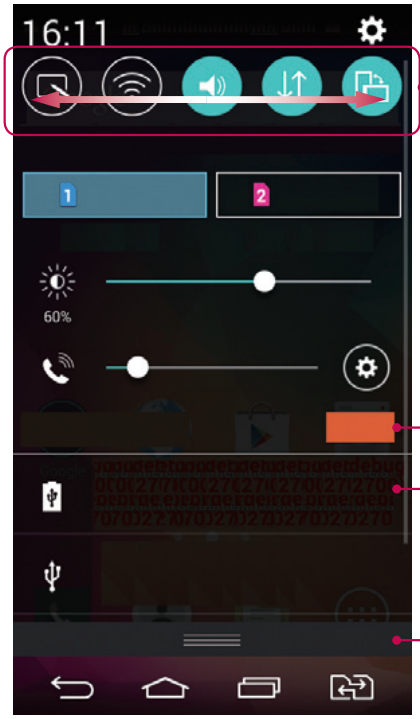

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	A song is currently playing

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Mobile hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

⚠ **WARNING**
If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, or the Clip Tray.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- Tap > > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.

2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

4 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1. Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
2. Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
3. Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap > **Visibility timeout**.

3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.

2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit http://www.android.com/tether.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.

- The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
- You can change the **Wi-Fi name(SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings > Networks** tab **> Wi-Fi.**

2 Tap the **Menu Key** **> Wi-Fi Direct**.

3 Select a device to connect with from the scanned device list.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

1 Connect your phone to a PC using a USB cable.

2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.

3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1. Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
2. Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
3. Open Windows Media Player to synchronize music files.
4. Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
5. Select and drag the music files you want to the sync list.
6. Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

1 Tap to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
3 Tap to make a call.
4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Tap to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
3 In the list, tap you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the in any direction to Answer the incoming call.
Swipe the in any direction to Decline an incoming call.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, tap **Menu key** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favourites** or **Groups**.

2 Tap to make the call.

3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.

4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap **Merge calls** to start a conference call.

5 To end active calls, tap **End** or tap and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap and choose the **Call logs**.
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!
- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key**, then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, tap .

2 Tap .

3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts** > **New contact**.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
4 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

1 Tap to open your contacts.
2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns gray color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Tap on the Home screen and tap to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

3 Tap the **Message via SIM card 1/2** field and begin composing your message.
4 Tap to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the icon to attach the file, that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.
6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** >tap > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > tap > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1 While in the **E-mail** application, tap the .

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.

3 Tap the to add a Cc/Bcc and tap to attach files, if required.

4 Enter the text of the message.

5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 8 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.

NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application

From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Camera** .

OR

Tap the **Camera** icon from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder

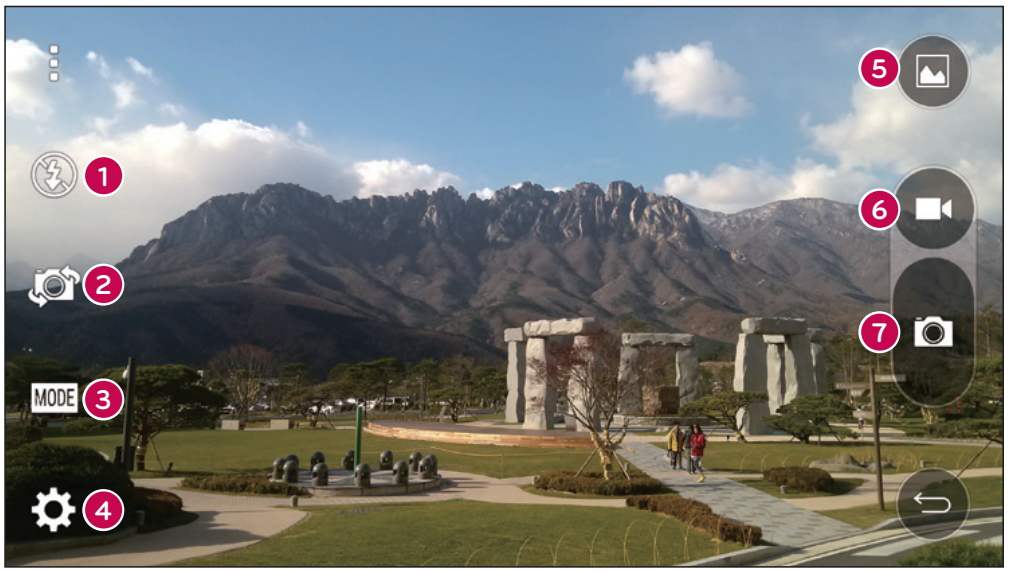

❶ **Flash** – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.

❷ **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
❸ **Mode** – Mode to select the mode from: **Auto** and **Panorama**.
❹ **Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
❺ **Gallery** – Tap to access your Gallery.
❻ **Video Recording button** – Tap to start recording a video.
❼ **Capture button** – Tap to take a photo.

Take Pictures

Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Camera** .
2 Frame your subject on the screen.
3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos

In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Camera** .
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap to start recording the video.
4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap to take pictures while recording video.

5 Tap to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** **:** Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** **:** To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** **:** Mode to select the mode from: **Auto** and **Panorama**.
  - **Auto:** Captures a auto photo shot.
  - **Panorama:** Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
  - **Image size:** Set the size of your picture. Choose from **8M**, **W6M**, **5M** or **3M**. Set the size of your video. Choose from **FHD**, **HD** or **WVGA**.
  - **Cheese shutter:** Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say **Cheese**, **Smile**, **Whiskey**, **Kimchi** or **LG** to take a picture.
  - **Timer:** Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
  - **Grid:** It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
  - **SD card:** Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
  - **Help:** Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

Camera and Video

Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

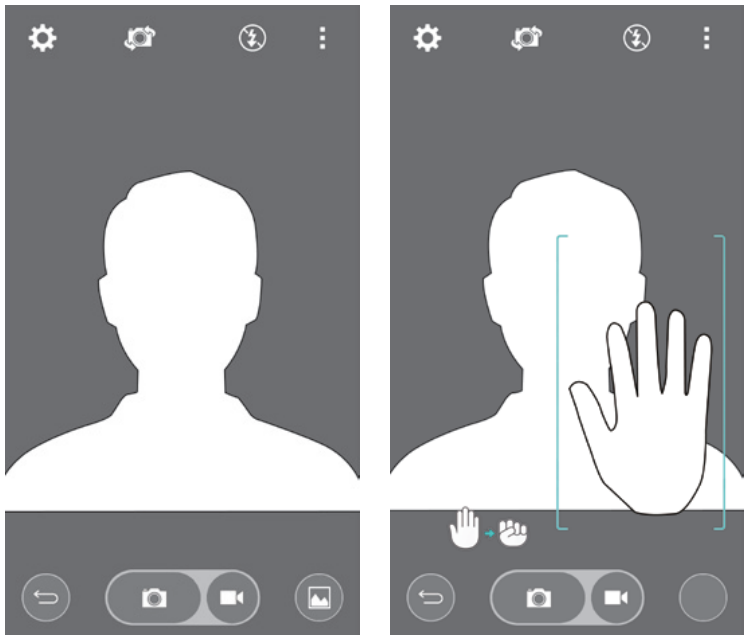

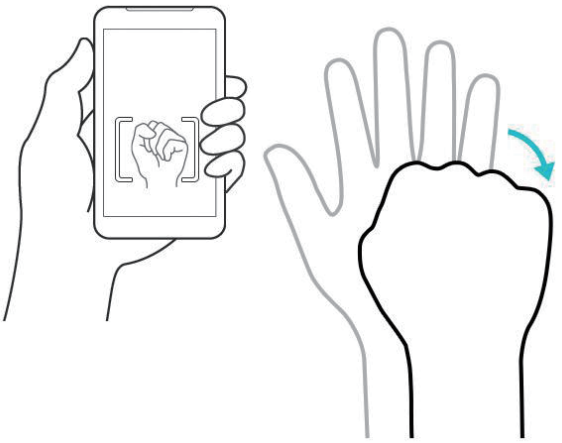

View Your Pictures

The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** .

2 Select a location and tap an image to view your picture.

Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your Picasa web albums in Gallery.

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** to view the images stored in the storage.
   - ▸ Drag left or right to view more albums.

2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)

3 Tap a picture in an album to view it.

- ▸ Tap a picture group again to reveal the following icons:
  - **Camera:** Opens the Camera.
  - **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
  - **Delete:** Deletes the picture.
- ▸ Tap a picture in an album then tap for the following options: **Set image as**,

Move, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Slideshow**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Add location**, **Rename**, **Print** and **Details**.

- Tap the **Back Key** to return to the previous screen.

Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).

1. From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery**.
2. Tap an album and tap an image to view it.
3. With the picture displayed, tap > **Set image as**.
4. Select an option.
   - **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
   - **Home screen wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
   - **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
   - **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.

Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

1. From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** to view the videos stored in storage.
   - Scroll left or right to view more albums.
2. Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
3. Tap a video to view it. You can access the following options:

- **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
- **Menu:** Tap to access **Screen ratio**, **Subtitles**, **Share**, **Settings**, **Details** options.
- **Screen shot:** Captures a screen shot while playing a video.

NOTE: Tap > **Settings** > **Screenshot** > **On**.

- **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
- **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video

1. From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** to view videos stored in the storage.
   - Scroll left or right to view more albums.
2. Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
3. Tap a video in an album to play.
   - Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

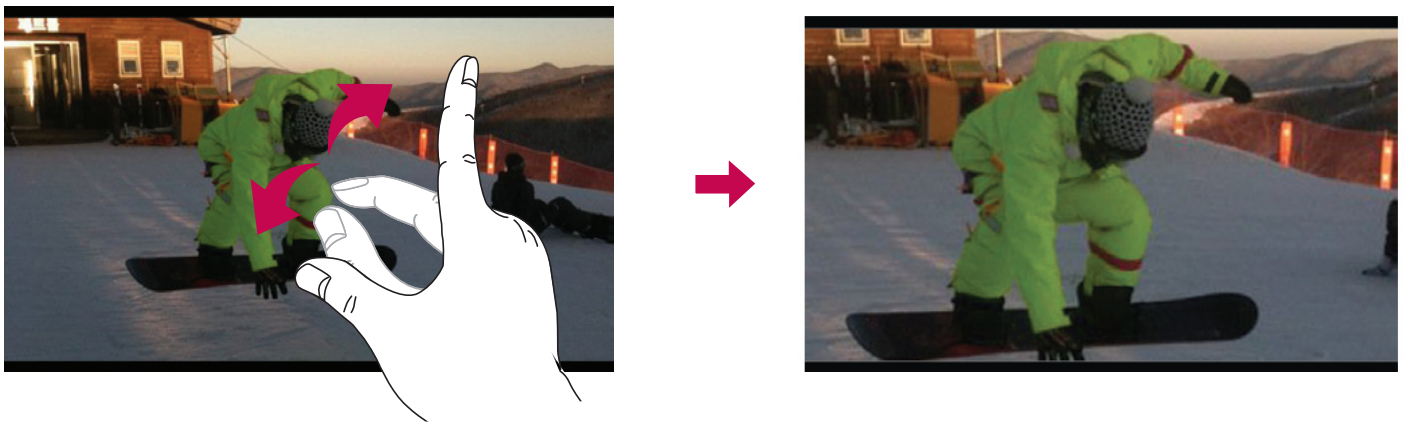

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.

- Tap the **Menu Key** (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Hide/Show album**, **Settings**.
- Tap the **Camera icon** to return to the Camera application.

To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** .
2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** .
2 Open an album and tap a picture.
3 Tap the **Menu Key** (at the top right corner of the screen) to access **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Slideshow**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Add location**, **Rename**, **Print** and **Details**.

Camera and Video

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Gallery Icon

Tap here to return to your Gallery.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.

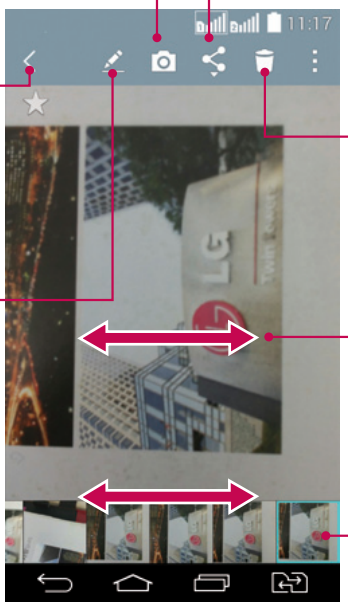

Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon

Tap here to delete the photo.

Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.

To share a video

1. Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon at the top of the Gallery screen.
2. Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

To delete a video

1. Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon at the top of the Gallery screen.
2. Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap **Yes** to confirm.

QSlide while playing videos

You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.

2 Tap the **QSlide** icon at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.

3 To close the QSlide window, tap the in the upper-right corner of its title bar.

Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots.Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

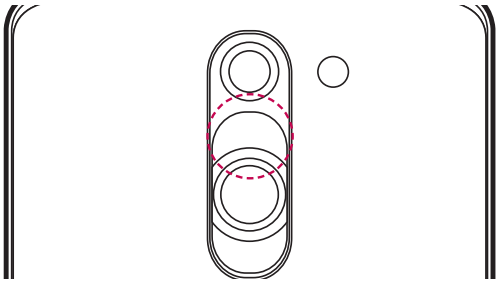

OR

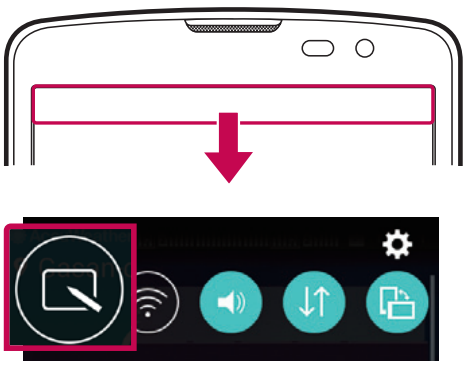

1 (While screen is locked) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

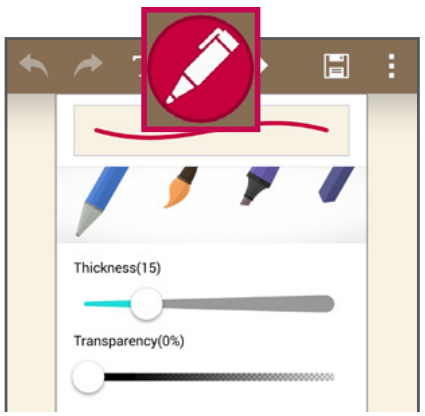

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

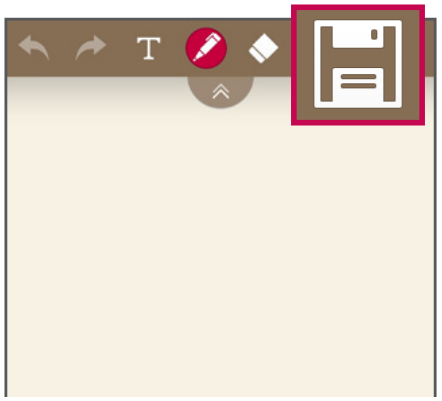

3 Tap in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour.
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the **QuickMemo+** or **Gallery**.
	Option: Tap to choose **Share**, **Paper style** for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

Function

QSlide

From any screen, bring up a calendar, and more as a window inside your screen.

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

1 Touch and slide the status bar downwards > tap **QSlide** apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.

2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.

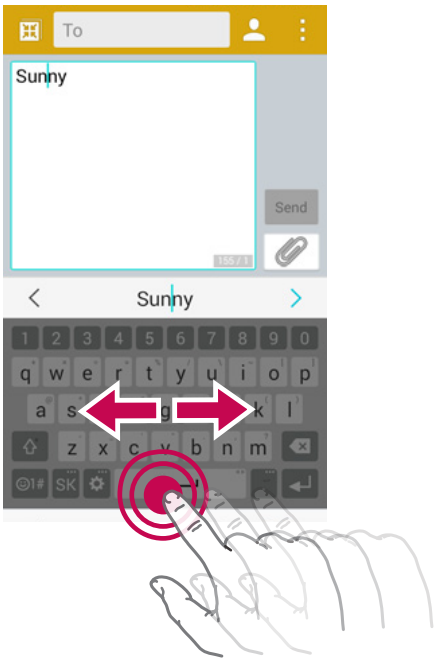

Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.

Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Tap > > **Apps** tab > tap the icon to access **LG SmartWorld**.

2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.

3 Download the content you want.

* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.

* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.

2 Download the LG SmartWorld App.

3 Run and install the downloaded file.

4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)

2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap > > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
3. When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1. Tap > > **Apps** tab > **Music**.
2. Tap **Songs**.
3. Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.

Multimedia

	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

1 Tap > > **Apps** tab > **Clock** > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key** and select **Settings**.

Using your calculator

1 Tap > > **Apps** tab > **Calculator**.
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.
4 For more complex calculations, tilt the phone or tap the icon , select **Scientific calculator**.
5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar

1 Tap > > **Apps** tab > **Calendar**.
2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Tap **Event name** and enter the event name.
5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 Tap > > **Voice Recorder**.
2 Tap ● to begin recording.
3 Tap ■ to end the recording.
4 Tap ▶ to listen to the recording.

NOTE: Tap to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
2 Choose from **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **QuickMemo+** . When you select **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **QuickMemo+** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

1 From the Home Screen, Tap > > **Apps** tab > **Settings**.
2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap > > **Apps** tab > **Google** folder tab > **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Tap > > **Apps** tab > **Google** folder tab > **Voice Search**.

2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap > > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap > > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap and select one.

History

Tap > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap → **Yes**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap > > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tab → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key** → **Recent tabs.**

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap **Menu key** → ☆ → **Save**.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap > > **Apps** tab > **Settings**.

- or -

Tap , then touch and hold > **System settings**.

Networks

< Dual SIM card >

You can configure Dual SIM card settings.

Activate slot 1/2 - Allows you to activate or deactivate the SIM card in the slot.

SIM card colour theme - Allows you to select your desired colors.

Cost save mode - Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

NOTE: Cost save mode doesn't work during in-call.

Mobile data – Tap to tick. This enables data access over the mobile network.

SIM card to use – You can select which SIM card to use for data network.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** > > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

[**SIM card 1/SIM card 2** Tab]

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

[**Common** Tab]

Smart forward – You can receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Reject calls from.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

< Share & connect >

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily Manage multimedia content and apps.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please **"Sharing your phone's data connection"** for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Sound

Sound profile – Choose the **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the switch to toggle it on or off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Sound profile – Choose the sound, either Silent or Vibrate only.

Set time – Choose the Set time, either Always on or schedule. If you tap schedule, you can set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Block alarms – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

Block incoming calls – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.

Incoming call settings

Auto reply to blocked calls – Set how to you want to automaticlly reply to silenced calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which contacts calls will be allowed.

Help – Display Quiet mode setting information.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping + at the top right corner of the screen.

Notification sound – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping + at the top right corner of the screen.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type - Set the vibration type for calls. You can also create a vibration type by tapping + at the top right corner of the screen.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dial pad touch tones – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications – Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live wallpapers**, **Photos** or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, or **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Home backup & restore – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Widgets – Checkmark to show widgets on the lock screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Missed calls & new messages – Checkmark to show notifications of missed calls and new messages on Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, and Retro TV.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock and Google Photos.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the Settings icon to change the following settings.

Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon (Settings icon)to change the Google voice settings.

Voice Search – Sets voice search options.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off **Google Location Reporting** options. For further information, tap ⋮ > **Help.**

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Checkmark to enable the Lock screen to read your notifications.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as music, messaging, camera, call logs and setting available in small view when using the QuickCircle case.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Vibrate on tap – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap to change the setting.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Help – Display battery saving items information.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap (... icon) at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

Settings

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Cloud Print – Tap to searching for printers. Tap the Cloud Print switch at the top right corner of the screen to toggle it **ON** or **OFF**.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > **Select the Model**
   or
   Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
3. Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.
3. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Click **Personal information** to select.
5. Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select **Phone** > **Import/Export contacts** > **Export** to your phone.
4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
7 Click **Export**.
8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click **OK**.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Update Center > Software Update > Check now for update**.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

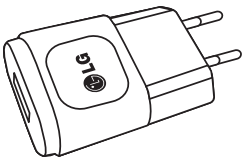

Stereo headset

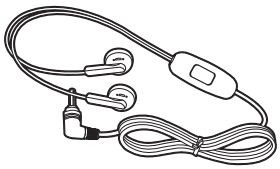

Quick Start Guide

Data cable

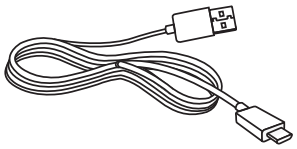

Battery

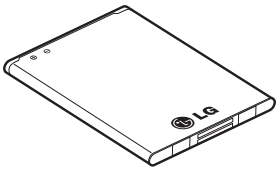

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the **Menu Key** and select **Folders** to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the **Phone** icon . 2. Dial the number, then tap the **Menu Key** . 3. Tap **Add 2-sec pause** or **Add wait**.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. Tap , then touch and hold . 2. Tap **System settings** > **Display** tab > **Lock screen**. 3. Tap **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. Tap [⌂], then touch and hold [▭] and tap **System settings**. 2. Tap **General** tab > **Language & input** > **Language**. 3. Tap the desired language.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. Tap , then touch and hold . 2. Tap **System settings** > **Display** tab. 3. Tap **Screen timeout**. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. Tap ⌂, then touch and hold ▭. 2. Tap **System settings** > **General** tab > **Apps** > **DOWNLOADED**. 3. Tap the application, then tap **Uninstall**.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap **Set as ringtone** > **Phone ringtone** or **Contact ringtone**. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifi que-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168